SONY

4-129-231-**53** (1)
P/N7525000008C

# *Cornice digitale*

## *DPF-D82/D92*

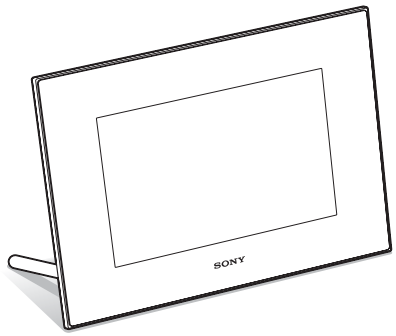


Istruzioni per l'uso

Prima di utilizzare questa unità, leggere attentamente il presente manuale e tenerlo da parte per consultarlo all'occorrenza.

Prima dell'utilizzo
Operazioni preliminari
Funzioni avanzate
Utilizzo di un dispositivo esterno (con Bluetooth)
Utilizzo di un dispositivo esterno (con un computer)
Messaggi di errore
Risoluzione dei problemi
Informazioni aggiuntive

MEMORY STICK ™

© 2009 Sony Corporation

S-Frame

## AVVERTENZA

**Per ridurre il pericolo di incendi o scosse elettriche, non esporre l'apparecchio alla pioggia o all'umidità.**

**Non esporre le batterie a fonti di calore eccessivo, quali la luce del sole, il fuoco o simili.**

## AVVERTENZA

**Sostituire la batteria esclusivamente con una del tipo specificato. Diversamente, si potrebbero causare incendi o incidenti. Provvedere allo smaltimento delle pile usate seguendo le istruzioni.**

## Nota per gli utenti in Europa

Il presente prodotto è stato testato ed è risultato conforme ai limiti stabiliti dalla Direttiva EMC relativa all'uso dei cavi di collegamento di lunghezza inferiore a 3 metri.

### Attenzione

Il campo elettromagnetico alle frequenze specifiche può influenzare l'immagine e il suono di questa unità.

### Nota

Se l'elettricità statica o interferenze elettromagnetiche causano l'interruzione del trasferimento dei dati, che pertanto non avviene, è necessario riavviare l'applicazione oppure scollegare, quindi ricollegare il cavo di comunicazione (USB e così via).

### Trattamento del dispositivo elettrico od elettronico a fine vita (applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

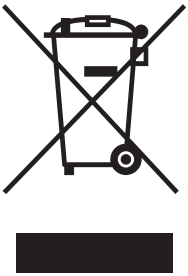

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.

### Trattamento delle pile esauste (applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in altri paesi Europei con sistema di raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che la pila non deve essere considerata un normale rifiuto domestico. Assicurandovi che le pile siano smaltite correttamente, contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal loro inadeguato smaltimento. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. In caso di prodotti che per motivi di sicurezza, prestazione o protezione dei dati richiedano un collegamento fisso ad una pila interna, la stessa dovrà essere sostituita solo da personale di assistenza qualificato. Consegnare il prodotto a fine vita al punto di raccolta idoneo allo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche; questo assicura che anche la pila al suo interno venga trattata correttamente. Per le altre pile consultate la sezione relativa alla rimozione sicura delle pile. Conferire le pile esauste presso i punti di raccolta indicati per il riciclo.

Per informazioni più dettagliate circa lo smaltimento della pila esausta o del prodotto, potete contattare il Comune, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.

## Avviso per i clienti residenti nei paesi che applicano le direttive UE

Questo prodotto è realizzato da Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Giappone. Il Rappresentante autorizzato per la conformità alle direttive EMC e per la sicurezza dei prodotti è Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Per qualsiasi questione relativa all'assistenza o alla garanzia, consultare gli indirizzi forniti a parte nei relativi documenti.

La duplicazione, la modifica o la stampa di CD, programmi televisivi, materiale protetto da copyright quale ad esempio immagini o pubblicazioni oppure di qualsiasi altro materiale, ad eccezione delle registrazioni o dei montaggi effettuati dall'utente, sono destinati esclusivamente all'uso privato o domestico. Se non si è in possesso del copyright o non si è ottenuto il consenso dai proprietari del copyright relativamente al materiale da duplicare, l'uso del suddetto materiale oltre i limiti consentiti potrebbe violare quanto stabilito dalle leggi sul copyright, nonché implicare il diritto da parte del proprietario del copyright di richiedere l'indennizzo.

Per l'uso di immagini fotografiche con la presente cornice digitale, fare attenzione a non violare le leggi sul copyright. L'uso o la modifica non consentiti di immagini di altre persone potrebbe violarne i diritti.

Per alcune dimostrazioni, prestazioni o esibizioni, l'uso di fotografie potrebbe non essere consentito.

## Copie di riserva

Per evitare il rischio di eventuali perdite di dati causate da operazioni accidentali o problemi di funzionamento della cornice digitale, si consiglia di salvare i dati in una copia di riserva (backup).

## Informazioni

IN NESSUN CASO IL RIVENDITORE SI RITIENE RESPONSABILE DI DANNI DIRETTI, ACCIDENTALI O INDIRETTI DI QUALSIASI NATURA, PERDITE O SPESE CAUSATI DA PRODOTTI DIFETTOSI O DALL'USO DEI PRODOTTI STESSI.

Sony declina ogni responsabilità per qualsiasi danno accidentale o consequenziale o per la perdita dei dati registrati provocati dall'uso o da problemi di funzionamento della cornice digitale o della scheda di memoria.

## Note sullo schermo LCD

- Non esercitare pressione sullo schermo LCD. Diversamente, lo schermo potrebbe presentare perdite di colore con conseguenti problemi di funzionamento.
- Se si espone lo schermo LCD alla luce diretta del sole per lunghi periodi di tempo, potrebbero verificarsi problemi di funzionamento.
- Poiché lo schermo LCD è stato fabbricato utilizzando una tecnologia ad alta precisione, oltre il 99,99% dei pixel sono operativi per l'uso effettivo. Tuttavia, sullo schermo LCD potrebbero comparire in modo continuo piccoli punti neri e/o luminosi (bianchi, rossi, blu o verdi). Poiché fanno parte del normale processo di fabbricazione, tali punti non costituiscono un problema e non influenzano in alcun modo la visualizzazione.
- In ambienti freddi, sullo schermo LCD potrebbe presentarsi il fenomeno delle immagini residue. Non si tratta di un problema di funzionamento.

## Marchi di fabbrica e copyright

- S-Frame, Cyber-shot, Memory Stick, "Memory Stick", MEMORY STICK, "Memory Stick Duo", MEMORY STICK DUO, "MagicGate Memory Stick", "Memory Stick PRO", MEMORY STICK PRO, "Memory Stick PRO Duo", MEMORY STICK PRO DUO, "Memory Stick PRO-HG Duo", MEMORY STICK PRO-HG DUO, "Memory Stick Micro", MEMORY STICK MICRO, M2, "Memory Stick-ROM", MEMORY STICK-ROM, "MagicGate" e MAGICGATE sono marchi di fabbrica o marchi registrati di Sony Corporation.
- Microsoft, Windows e Windows Vista sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
- Macintosh e Mac OS sono marchi di fabbrica registrati di Apple Inc. negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
- CompactFlash è un marchio di SanDisk Corporation negli Stati Uniti.
- xD-Picture Card o xD-Picture Card™ è un marchio di fabbrica di FUJIFILM Corporation.
- Il marchio e i loghi sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc., e l'utilizzo di tali marchi da parte di Sony Corporation è autorizzato. Altri marchi e marchi di fabbrica appartengono ai rispettivi proprietari.
- Contiene iType™ e caratteri di Monotype Imaging Inc.
  iType™ è un marchio di Monotype Imaging Inc.
- Tutti gli altri nomi di aziende o di prodotti qui citati potrebbero essere marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati delle rispettive aziende. Inoltre, i simboli "™" e "®" non sempre vengono riportati nel presente manuale.

Continua

- Questo apparecchio è dotato di una funzione di riconoscimento dei volti. Viene utilizzata la tecnologia Sony Face Recognition sviluppata da Sony

# Avviso per gli utenti

Programma © 2009 Sony Corporation
Documentazione © 2009 Sony Corporation

Tutti i diritti riservati. Sono vietate la riproduzione, la traduzione e la riduzione su qualsiasi supporto informatico del presente manuale o del software in esso descritto, in toto o parziale, senza previa approvazione scritta di Sony Corporation.

IN NESSUN CASO SONY CORPORATION SI RITIENE RESPONSABILE DI DANNI INCIDENTALI, INDIRETTI O SPECIALI, BASATI SU ATTI ILLECITI O DERIVANTI DALL'USO O IN CONNESSIONE CON IL PRESENTE MANUALE, IL SOFTWARE O ALTRE INFORMAZIONI IN ESSI CONTENUTE.

Sony Corporation si riserva il diritto di modificare il presente manuale e le informazioni in esso contenute in qualsiasi momento e senza preavviso.

Il software qui descritto potrebbe sottostare ai termini di un contratto di licenza utente separato.

Non è possibile modificare né duplicare le immagini contenute nel software, quali le immagini campione, se non per uso personale. La duplicazione non autorizzata del presente software è proibita dalle leggi sul copyright.

La duplicazione o la modifica non autorizzata di lavori di terzi protetti da copyright potrebbe contravvenire ai diritti riservati dei rispettivi proprietari.

### Illustrazioni e schermate esemplificative utilizzate nel presente manuale

Illustrazioni e schermate esemplificative utilizzate nel presente manuale fanno riferimento al modello DPF-D92 se non diversamente riportato.

Illustrazioni e schermate esemplificative utilizzate nel presente manuale potrebbero differire da quelle effettivamente utilizzate o visualizzate.

# Indice

## Prima dell'utilizzo


Fotogrammi dell'immagine di diversi tipi .....7
Funzioni .....8
Verifica accessori inclusi .....10
Identificazione delle parti .....10


## Operazioni preliminari


Preparazione del telecomando .....14
Impostazione del supporto .....15
Visualizzazione foto su cornice digitale montata a parete .....16
Collegamento alla fonte di alimentazione CA .....17
Accendere la cornice digitale .....18
Impostazione dell'ora corrente .....19
Inserimento di una scheda di memoria .....20
Modifica della visualizzazione .....22
Visualizzazione della presentazione di diapositive .....23
Visualizzazione orologio e calendario .....24
Modo di visualizzazione singola .....25
Visualizzazione indice .....26


## Funzioni avanzate


Presentazione di diapositive .....28
Modifica delle impostazioni della presentazione di diapositive .....28
Modalità di aggiornamento .....31
Aggiunta di immagini alla memoria interna .....31
Esportazione di un'immagine .....33
Eliminazione di un'immagine .....35
Registrazione di un contrassegno .....36
Ricerca di un'immagine (Filtro) .....38
Specificare il supporto di riproduzione .....39
Regolazione delle dimensioni e della posizione dell'immagine .....39
Ingrandimento/riduzione di un'immagine .....39
Rotazione di un'immagine .....40
Modifica delle impostazioni della funzione di spegnimento/accensione automatica .....41
Uso della funzione sveglia .....42
Impostazione della sveglia. .....42
Impostazione dell'ora di attivazione della sveglia .....43
Modifica delle impostazioni .....43
Procedura impostazioni .....43
Voci da impostare .....45
Visualizzazione delle immagini in una memoria USB .....47

## Utilizzo di un dispositivo esterno (con Bluetooth)

Trasferimento di immagini con utilizzo di Bluetooth .....48

## Utilizzo di un dispositivo esterno (con un computer)

Collegamento a un computer .....50
Requisiti di sistema .....50
Collegamento a un computer per lo scambio delle immagini .....50
Scollegare il computer .....51

## Messaggi di errore

Qualora venga visualizzato un messaggio di errore .....52

## Risoluzione dei problemi

Qualora si verifichi un problema ....54

## Informazioni aggiuntive

Precauzioni .....59
Sicurezza .....59
Collocazione .....59
Pulizia .....60
Limitazioni alla duplicazione .....60
Smaltimento della cornice digitale .....60
Informazioni sulle schede di memoria .....60
"Memory Stick" .....60
Scheda memoria SD .....61
xD-Picture Card .....62
Scheda CompactFlash .....62
Note sull'uso delle scheda di memoria .....62
Caratteristiche tecniche .....63
Indice analitico .....65

# Fotogrammi dell'immagine di diversi tipi

La Sony DPF-D82/D92 è una cornice digitale che consente di guardare facilmente le immagini scattate con una fotocamera digitale o un altro dispositivo senza l'utilizzo di un computer.

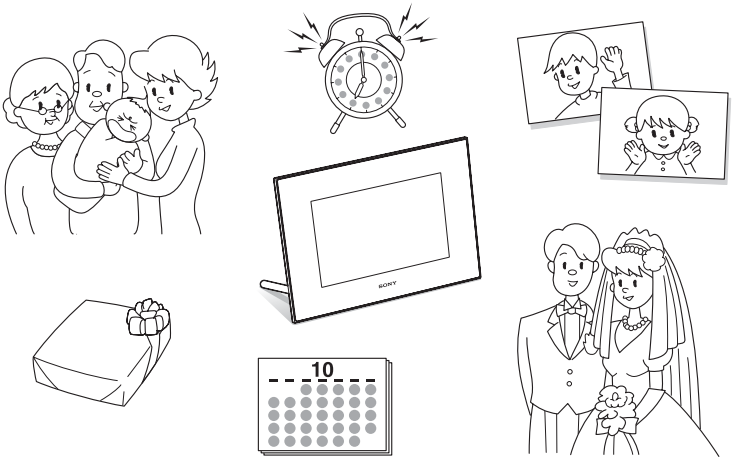




**Continua**

# Funzioni

### ■ Supporto per diverse schede di memoria*

Supporta diverse schede di memoria e altri dispositivi quali “Memory Stick”, schede CompactFlash, schede di memoria SD e xD-Picture Card e memorie USB. È sufficiente inserire una scheda di memoria rimossa da una fotocamera digitale o altro dispositivo per poter visualizzare subito le immagini. (➞pagina 20, 47)

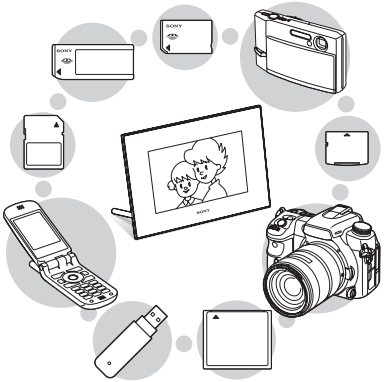

### ■ Diverse funzioni di visualizzazione

È possibile scegliere tra diversi modi di visualizzazione come la visualizzazione della presentazione di diapositive, la visualizzazione di orologio e calendario, il modo di visualizzazione singola e la visualizzazione indice. (➞pagina 22)

### ■ Diversi modi

L’immagine visualizzata può essere commutata automaticamente come se si sfogliassero le pagine di un album a mano. È possibile selezionare tra diversi modi tra cui semplici immagini, orologio o visualizzazione calendario. È inoltre possibile modificare le impostazioni di riproduzione, ad esempio l’ordine di riproduzione. (➞pagina 28)

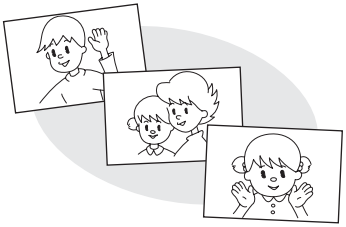

### ■ Aggiunta di immagini alla memoria interna

Le immagini che si aggiungono a un album vengono salvate sulla memoria interna. (➞pagina 31)

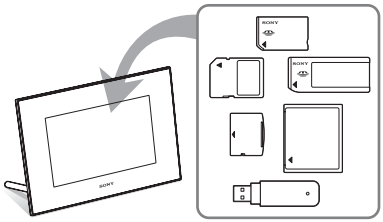

### ■ Esportazione delle immagini

È inoltre possibile esportare le immagini dell’album sulla scheda di memoria. (➞pagina 33)

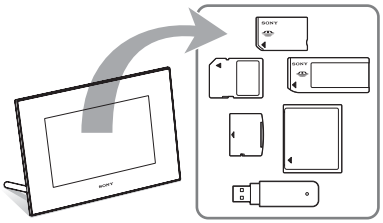

■ **Funzione di ricerca**

È possibile eseguire una ricerca delle immagini per data, cartella, direzione immagini e simbolo. (➞pagina 38)

■ **Funzione di allarme**

Sulla cornice digitale viene visualizzata l'ora specificata sull'immagine, accompagnata da un segnale acustico. (➞pagina 42)

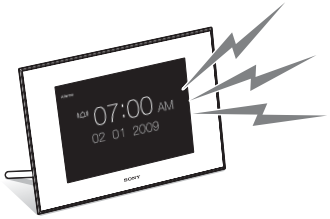


■ **Rotazione automatica delle immagini**

La cornice digitale ruota automaticamente le immagini nella corretta posizione. Inoltre, le immagini vengono ruotate automaticamente quando la cornice digitale si trova sia in orizzontale che in verticale. (➞pagina 15)

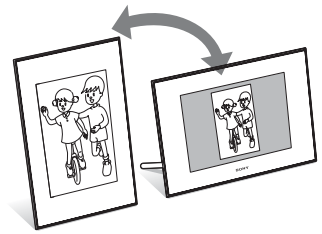

■ **Trasferimento facile delle immagini scattate con un telefono cellulare compatibile Bluetooth o altro dispositivo***

È possibile trasferire le immagini sulla memoria interna della cornice digitale da un dispositivo compatibile Bluetooth tramite un adattatore Bluetooth (opzionale). (➞pagina 48)

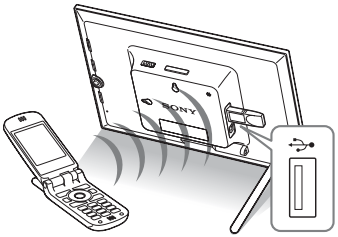

■ **Visualizzazione delle immagini da una parete**

È possibile montare la cornice digitale a parete. (➞pagina 16)

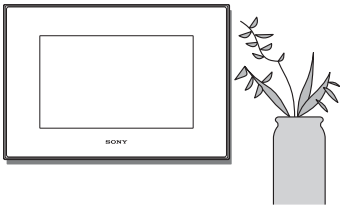

* Non è possibile garantire il funzionamento corretto per tutti i tipi di dispositivi.

# Verifica accessori inclusi

Assicurarsi che i seguenti accessori siano inclusi.

- Cornice digitale (1)
- Supporto (1)
- Telecomando (1)
- Alimentatore CA (1)
- Istruzioni per l'uso (questo manuale) (1)
- Da leggere subito (1)
- Garanzia (1)
  (In alcune aree geografiche, la garanzia non è in dotazione).

# Identificazione delle parti

Per i dettagli, consultare le pagine indicate tra parentesi.

Le illustrazioni fanno riferimento al modello DPF-D92. Le posizioni e i nomi dei tasti e dei connettori del modello DPF-D82 sono identici a quelli del modello DPF-D92, anche se cambiano le dimensioni dello schermo LCD.

## Parte anteriore

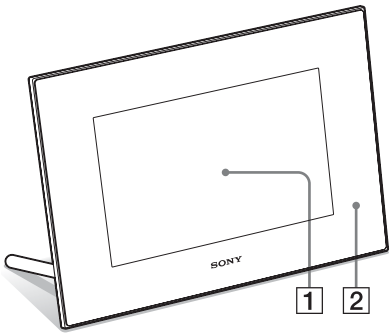


**1 Schermo LCD**

**2 Sensore a distanza**
Se si utilizza il telecomando in dotazione, indirizzare quest'ultimo verso il suddetto sensore.

## Parte posteriore

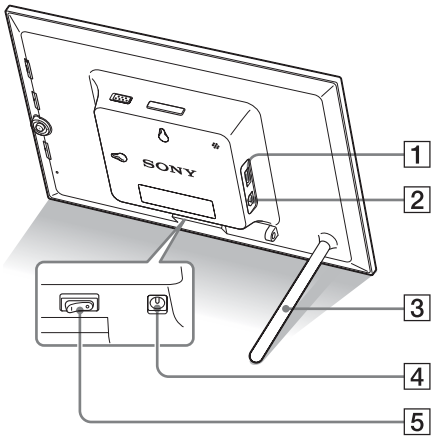


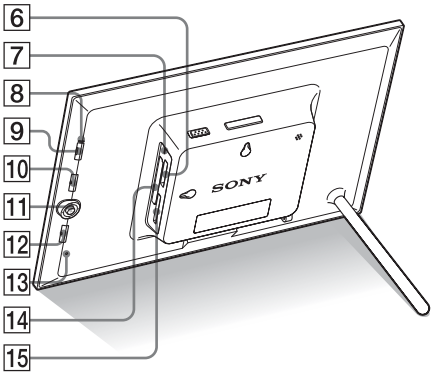


**1 Connettore per adattatore Bluetooth ψUSB A/Bluetooth (➞pagina 48)**

Collegare un adattatore Bluetooth (opzionale: DPPA-BT1) quando si desidera effettuare un trasferimento senza fili di immagini da un telefono cellulare o da una fotocamera digitale compatibili BLUETOOTH.
È inoltre possibile collegare una memoria USB compatibile con periferiche di archiviazione di massa USB.

**2 Connettore ψUSB B (➞pagina 50)**

Quando si intende utilizzare la cornice digitale con un computer, collegare un cavo USB.

**3 Supporto (➞pagina 15)**

**4 Presa DC IN 12 V (➞pagina 17)**

Inserire la spina dell'alimentatore CA in dotazione a questa presa e collegare alla presa elettrica a muro.

**5 Interruttore di alimentazione (➞pagina 18)**

**6 Alloggiamento per "Memory Stick PRO" (Standard/Duo) (➞pagina 20)**

**7 Spia di accesso**

**8 Indicatore di attesa**

**9 Tasto ⏻ (accensione/attesa)**

**10 Tasto MENU**

Consente di visualizzare il menu.
È possibile attivare le medesime funzioni dei tasti sul telecomando, quali quelli di [Impost. presentaz.], [Ruota], [Aggiungi ad album] e [Impostaz. data e ora] dal menu.

**11 Tasti direzionali (←/→/↓/↑), ⊹**

Premere ←/→/↓/↑ per selezionare le voci di menu. Quindi premere ⊹ per inserire la voce selezionata.

**12 Tasto BACK**

Viene visualizzata la precedente schermata.

**13 Interruttore di ripristino (➞pagina 58)**

Le impostazioni di data e ora, di allarme e di spegnimento e accensione automatici vengono riportate alle impostazioni predefinite dei valori di fabbrica. Utilizzare un oggetto dalla forma sottile e allungata come uno spillo per premere l'interruttore.



Continua

14 **Alloggiamento per scheda CompactFlash/Microdrive (→pagina 20)**

15 **Alloggiamento per scheda di memoria SD/MMC/xD-Picture Card (→pagina 20)**

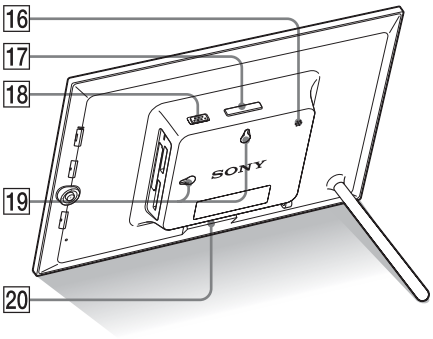


16 **Buzzer**

17 **Tasto VIEW MODE (→pagina 22)**

18 **Interruttore allarme (→pagina 42)**

19 **Fori per il montaggio a parete dell'unità (→pagina 16).**

20 **Vano custodia del supporto**

## Telecomando

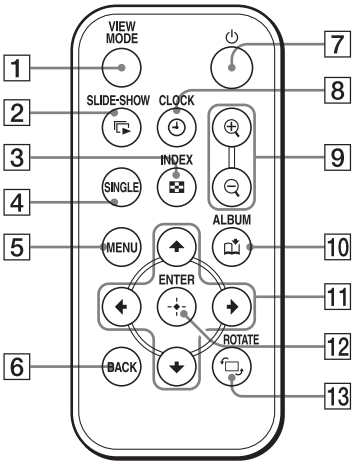


1 **Tasto VIEW MODE (➞pagina 22)**
2 **Tasto SLIDE-SHOW ( ) (➞pagina 22)**
3 **Tasto INDEX ( ) (➞pagina 22)**
4 **Tasto SINGLE (SINGLE) (➞pagina 22)**
5 **Tasto MENU**
6 **Tasto BACK**
7 **Tasto ⏻ (accensione/attesa)**
8 **Tasto CLOCK ( ) (➞pagina 22)**
9 **Tasti ⊕ (ingrandimento)/⊖ (riduzione) (➞pagina 39)**
10 **Tasto ALBUM ( ) (➞pagina 31)**
11 **Tasti direzionali (←/→/↓/↑)**
12 **Tasto ⋇ (invio)**
13 **Tasto ROTATE ( ) (➞pagina 39)**

# Preparazione del telecomando

La pila al litio in dotazione (CR2025) è stata già inserita nel telecomando. Prima dell'uso, rimuovere il foglio protettivo come indica la figura.

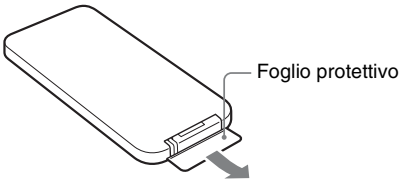


### Uso del telecomando

Indirizzare l'estremità superiore del telecomando verso il sensore a distanza della cornice digitale.

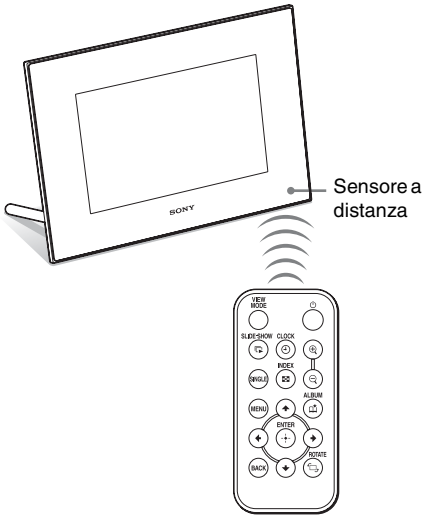


**Nota**

Se si utilizzano i tasti posti sulla cornice digitale montata a parete, si rischia di far cadere la cornice. Adoperare il telecomando per mettere in funzione la cornice digitale.

## Sostituzione della pila del telecomando

Se il telecomando cessa di funzionare, sostituire la pila (pila la litio CR2025) con una pila nuova.

**1** Estrarre il portapile.

Tenendo premuta la linguetta del portapile, estrarre il portapile.

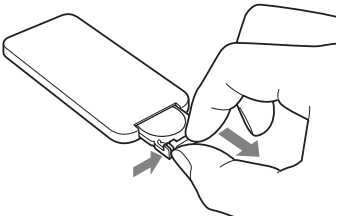

**2** Rimuovere la vecchia pila dal portapile, quindi inserire una pila nuova.

Inserire la pila in modo tale che il simbolo "+" sia rivolto verso l'alto.

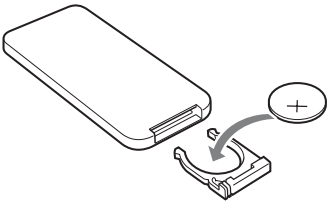

**3** Reinserire il portapile nel telecomando.

**AVVERTENZA**

La batteria può esplodere se usata scorrettamente. Evitare pertanto di ricaricarla, smontarla o gettarla nel fuoco.

**Note**

- Quando la pila si scarica, è possibile che si riduca la distanza di funzionamento del telecomando o che lo stesso non funzioni correttamente. In tal caso, sostituire la pila con una pila al litio Sony CR2025. L'utilizzo di una pila diversa da quella specificata può comportare pericoli di incendio o esplosione.

- L’utilizzo di una pila diversa da quella specificata potrebbe comportare un guasto della pila.
- Provvedere allo smaltimento delle pile usate secondo le disposizioni delle autorità locali.
- Non riporre il telecomando in un luogo eccessivamente caldo e umido.
- Prestare attenzione all’introduzione di corpi estranei nel telecomando, ad esempio durante la sostituzione della pila.
- L’uso improprio della pila può comprometterne il corretto funzionamento.
  - Non ricaricare la pila.
  - In caso di mancato utilizzo del telecomando per un periodo di tempo prolungato, rimuovere la pila dal telecomando per non comprometterne il funzionamento.
  - L’errato inserimento, la messa in corto circuito, lo smontaggio, il surriscaldamento della pila o il lancio della stessa nel fuoco possono irreparabilmente danneggiarla.

### Descrizioni presenti in questo manuale

Le operazioni descritte nel presente manuale si basano sul funzionamento del telecomando. Se un’operazione viene eseguita in maniera diversa, ad esempio tramite il telecomando e i tasti posti sulla cornice digitale, la relativa spiegazione si trova nei suggerimenti.

# Impostazione del supporto

**1** Tenere saldamente la cornice digitale e inserire perpendicolarmente il supporto nel foro per vite posto nel pannello posteriore.

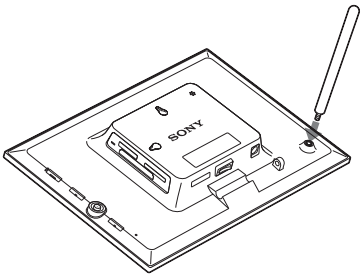


**2** Avvitare bene il supporto nel foro per vite finché non si arresta.

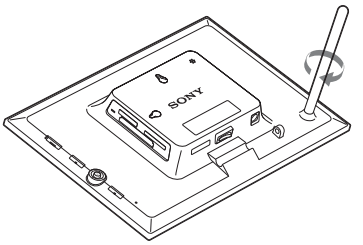


### Impostazione in orizzontale o in verticale

È possibile impostare la cornice digitale in posizione orizzontale o verticale ruotandola senza spostare il supporto.



Continua

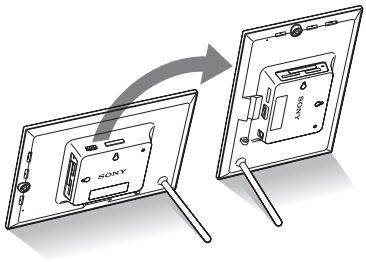

Se la cornice digitale viene collocata in posizione verticale, anche l'immagine viene automaticamente ruotata fino ad assumere la posizione corretta.
Le direzioni indicate dai tasti direzionali posti sul pannello posteriore dipendono dal senso in cui è orientata la cornice digitale.

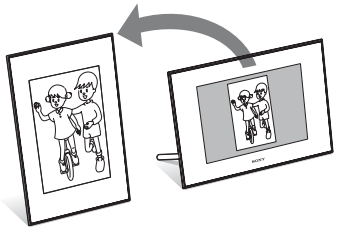

**Note**

- Verificare la stabilità del supporto. Se il supporto non viene adeguatamente impostato, si rischia di far cadere la cornice digitale.
- Se la cornice digitale viene collocata in posizione verticale, il logo Sony non si accende.
- La cornice digitale non rileva né ruota l'orientamento delle immagini quando [Or. aut. disp.] di [Impostaz. generali] sulla linguetta (Impostazioni) è impostato su [Disatt.].
- Nell'alloggiamento della memoria del supporto vi è un magnete. Non collocare oggetti smagnetizzabili come carte di credito o carte prepagate in prossimità della cornice digitale. Se la cornice digitale viene collocata in prossimità di un televisore CRT, i colori sullo schermo del televisore potrebbero alterarsi.

**Suggerimento**

Girare il supporto è più semplice se lo si avvolge saldamente con una striscia di gomma al momento di rimuoverlo dalla cornice digitale.

# Visualizzazione foto su cornice digitale montata a parete

È possibile montare la cornice digitale a parete eseguendo la procedura qui riportata.

**1** Preparare le viti (non in dotazione) adatte ai fori per viti posti sul pannello posteriore.




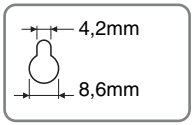


Fori per il montaggio a parete dell'unità

**2** Avvitare le viti (non in dotazione) alla parete.
Assicurarsi che le viti (non in dotazione) sporgano di 2,5-3 mm dalla superficie della parete.

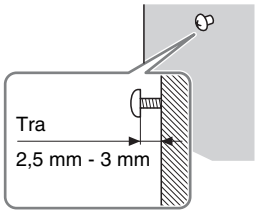


**3** Appendere la cornice digitale alla parete in modo tale che il foro posto sul pannello posteriore della stessa sia allineato con le viti inserite nella parete.

Note

- Utilizzare viti adatte alla qualità del materiale di cui è costituita la parete. In base al tipo di materiale utilizzato per la parete, le viti potrebbero danneggiarsi. Fissare le viti su una colonna o a un gancio sulla parete.
- Quando si desidera reinserire la scheda di memoria, rimuovere la cornice digitale dalla parete, espellere la scheda di memoria e quindi reinserirla nella cornice digitale, preventivamente collocata su una superficie stabile.
- Se la cornice digitale viene appesa alla parete, conservare il supporto nell'apposita custodia.
- Collegare la spina dell'alimentatore CA in dotazione alla cornice digitale e impostare l'interruttore di alimentazione su ON. Quindi, collegare l'alimentatore CA alla presa elettrica a muro dopo aver appeso la cornice digitale alla parete.
- Si declina ogni responsabilità in caso di incidenti o danni provocati da fissaggio difettoso, uso improprio, calamità naturali ecc.

# Collegamento alla fonte di alimentazione CA

**1** Inserire la spina dell'alimentatore CA nella presa DC IN 12 V sul retro della cornice digitale.

**2** Collegare l'alimentatore CA alla presa elettrica a muro.

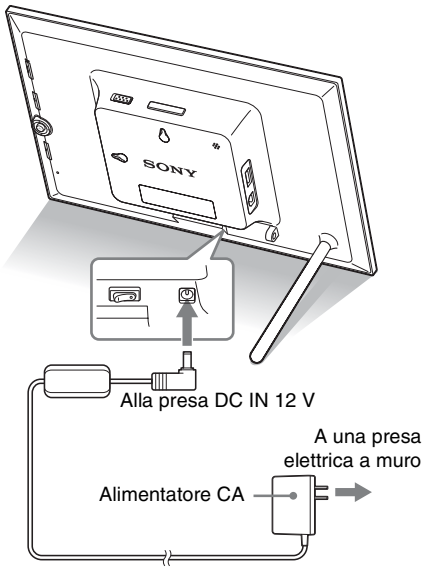


Note

- La presa di corrente dovrebbe trovarsi il più vicino possibile all'unità, in un luogo di facile accesso.
- Non collocare la cornice digitale su una superficie instabile, ad esempio su un tavolo irregolare o su una superficie inclinata.
- Collegare l'alimentatore CA a una presa elettrica a muro vicina e facilmente accessibile. Qualora si verifichino problemi nell'utilizzo dell'alimentatore, spegnere immediatamente l'apparecchio scollegando la spina dalla presa elettrica a muro.
- Evitare di cortocircuitare la spina dell'alimentatore CA con oggetti metallici. In caso contrario, si potrebbe verificare un problema di funzionamento.



Continua

- Non utilizzare l'alimentatore CA se collocato in uno spazio ridotto come ad esempio quello che separa una parete da un mobile.
- Inserire saldamente la spina dell'alimentatore CA; se il collegamento è allentato, la cornice digitale potrebbe spegnersi al minimo spostamento.
- Dopo l'utilizzo, rimuovere l'alimentatore CA dalla presa DC IN 12 V della cornice digitale, quindi rimuovere l'alimentatore CA dalla presa.
- Anche se la cornice digitale viene spenta, l'alimentazione CA (corrente domestica) continua a essere generata mentre la cornice è collegata alla presa elettrica a muro tramite l'alimentatore CA.
- Non spegnere la cornice digitale né scollegare l'alimentatore CA dalla cornice digitale prima che la luce dell'indicatore di attesa diventi rossa. In caso contrario, potrebbe danneggiarsi la cornice digitale.

# Accendere la cornice digitale

## Se l'interruttore di alimentazione si trova in posizione di spegnimento

Se l'interruttore di alimentazione si trova in posizione di accensione, la luce dell'indicatore di attesa diventa rossa e si accende il logo Sony sul pannello anteriore.

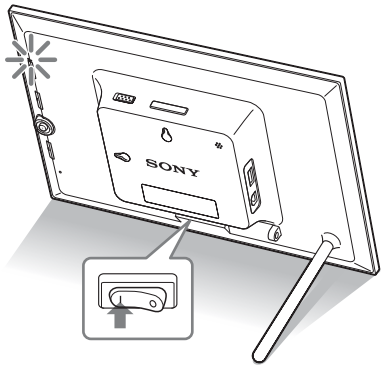


## Se l'interruttore di alimentazione si trova in posizione di accensione

Premere ⏻ (accensione/attesa) sulla cornice digitale o sul telecomando per accendere. La luce dell'indicatore di attesa passa da rossa a verde. Il logo Sony sul pannello anteriore si accende.

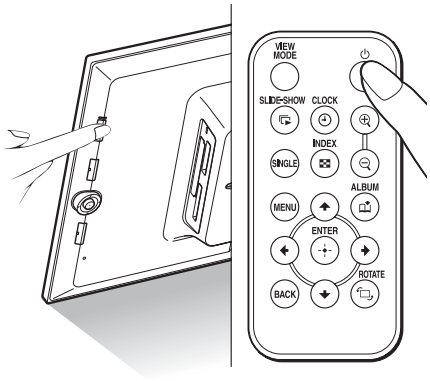


## Spegnimento

Tenere premuto ⏻ (accensione/attesa) sulla cornice digitale o sul telecomando fino allo spegnimento dell'alimentazione. La luce dell'indicatore di attesa passa da verde a rossa.

**Nota**

Non spegnere la cornice digitale né scollegare l'alimentatore CA dalla cornice digitale prima che la luce dell'indicatore di attesa diventi rossa. In caso contrario, potrebbe danneggiarsi la cornice digitale.

## Operazioni allo stato iniziale

Se la cornice digitale è accesa ma non è inserita nessuna scheda di memoria, viene visualizzata la schermata iniziale indicata di seguito.

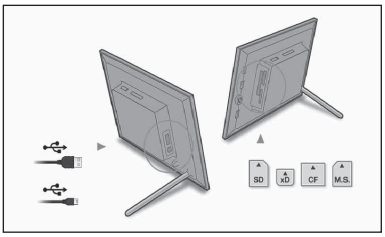


Se la cornice digitale resta inattiva per 10 secondi, viene visualizzata la modalità demo. Premendo un tasto qualunque diverso da quello di accensione, viene nuovamente visualizzata la schermata iniziale.

Per prima cosa, premere MENU durante la visualizzazione della schermata iniziale, quindi impostare data e ora.

# Impostazione dell'ora corrente

L'orologio della cornice digitale va regolato per visualizzare l'ora esatta nei modi di visualizzazione orologio e calendario.

**1** Premere MENU.
Viene visualizzata la schermata menu.

**2** Premere ←/→ per selezionare la linguetta 🧰 (Impostazioni).
Viene visualizzata la schermata impostazioni.

**Suggerimento**

È possibile utilizzare il tasto ←/→ solo se nella cornice digitale è inserita una scheda di memoria, è collegato un dispositivo esterno o vengono selezionate voci di impostazione diverse dall'orologio e dal calendario (pagina 24).

**3** Premere ↓/↑ per selezionare [Impostaz. data e ora], quindi premere ⊕.
Viene visualizzata la schermata Impostaz. data e ora.

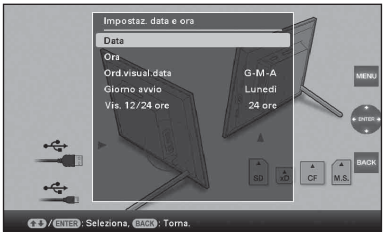


**4** Regolazione della data.
①Premere ↓/↑ per selezionare [Data], quindi premere ⊕.
②Premere ←/→ per selezionare il giorno, il mese e l'anno, poi ↓/↑ per selezionare un valore, quindi premere ⊕.



Continua

**5** Regolazione dell'orario.

①Premere ↓/↑ per selezionare [Ora], quindi premere ⊕.

②Premere ←/→ per selezionare ora, minuti e secondi, poi ↓/↑ per selezionare un valore, quindi premere ⊕.

**6** Selezionare il formato data.

①Premere ↓/↑ per selezionare [Ord.visual.data], quindi premere ⊕.

②Premere ↓/↑ per selezionare un formato, quindi premere ⊕.

- A-M-G
- M-G-A
- G-M-A

**7** Impostare il giorno di inizio della settimana del calendario .

Quando il calendario viene visualizzato, è possibile impostare il giorno visualizzato sulla sinistra.

①Premere ↓/↑ per selezionare [Giorno avvio], quindi premere ⊕.

②Premere ↓/↑ per selezionare [Domenica] o [Lunedì], quindi premere ⊕.

**8** Selezionare il formato di visualizzazione dell'ora.

①Premere ↓/↑ per selezionare [Vis. 12/24 ore], quindi premere ⊕.

②Premere ↓/↑ per selezionare [12 ore] o [24 ore], quindi premere ⊕.

**9** Premere MENU.

Viene chiusa la schermata menu.

# Inserimento di una scheda di memoria

Inserire la scheda di memoria saldamente nel relativo alloggiamento con il lato riportante l'etichetta rivolto verso se stessi (in posizione frontale rispetto al retro della cornice digitale).

La spia d'accesso lampeggia quando la scheda di memoria è inserita correttamente. Dopo aver controllato il lato della scheda di memoria con l'etichetta, se la spia d'accesso non lampeggia reinserire la scheda di memoria.

Per i dettagli sulle schede di memoria utilizzabili con questa cornice digitale, vedere alle pagine da 60 a 62.

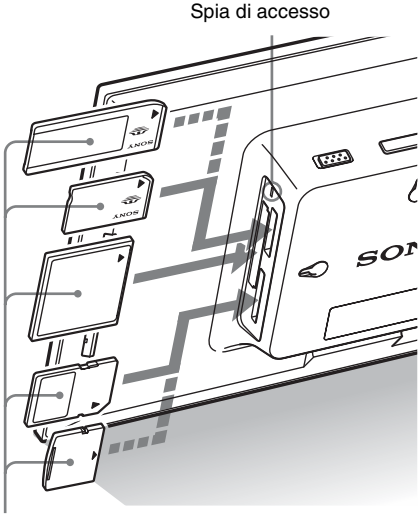


Inserire saldamente la scheda di memoria nel relativo alloggiamento con il lato dell'etichetta rivolto verso di sé. Dall'alto, nell'ordine, l'alloggiamento per "Memory Stick" ("Memory Stick Duo"), per scheda CompactFlash, per scheda memoria SD e per xD-Picture Card.

### Per espellere una scheda di memoria

Rimuovere la scheda di memoria dal relativo alloggiamento nella direzione inversa a quella dell'inserimento.

Note

- L'inserimento di una scheda di memoria è consentito solo fino a un determinato limite, tentando di superare il quale si rischia di danneggiare la scheda di memoria e/o la cornice digitale.
- Questa cornice digitale dispone sia di un alloggiamento per "Memory Stick" standard che di uno compatibile con il formato Duo in modo da non rendere indispensabile l'utilizzo di un adattatore "Memory Stick".
- L'alloggiamento doppio uso per scheda memoria SD/xD-Picture Card rileva automaticamente il tipo di scheda.
- Prima dell'utilizzo di una scheda di memoria, vedere "Informazioni sulle schede di memoria" a pagina 60.

### Priorità di visualizzazione delle immagini

In caso di inserimento di una scheda di memoria o di collegamento di un dispositivo esterno, vengono visualizzate automaticamente le immagini della scheda di memoria inserita o del dispositivo collegato.

Per cambiare manualmente i contenuti da visualizzare tra scheda di memoria e dispositivo esterno, specificare quelli prescelti sul menu ▶ (Selezionare dispos.) (pagina 39).

**La cornice digitale visualizza le immagini della scheda di memoria in base alle seguenti priorità.**

- **Scheda di memoria/Il dispositivo collegato al connettore USB A/Bluetooth → memoria interna**
- **Se vengono inserite più schede di memoria a cornice digitale accesa, hanno la priorità,** e vengono quindi visualizzate per prime, le immagini della prima scheda di memoria inserita.
- **Se vengono inseriti più dispositivi a cornice digitale spenta, e questa viene successivamente riaccesa,** hanno la priorità, e vengono quindi visualizzate per prime, le immagini del dispositivo in funzione al momento dello spegnimento della cornice digitale. Un dispositivo collegato al connettore USB A/Bluetooth potrebbe non essere tuttavia in grado di avere la priorità.
- **Se viene sostituita una scheda di memoria a cornice digitale spenta, e questa viene successivamente riaccesa,** le immagini vengono visualizzate in base alle seguenti priorità: scheda "Memory Stick" ➡ CompactFlash ➡ scheda memoria SD ➡ xD-Picture Card ➡ Il dispositivo collegato al connettore USB A/Bluetooth ➡ memoria interna

  **In assenza di scheda di memoria inserita e di dispositivo collegato,** vengono visualizzate le immagini salvate nell'album della memoria interna.

Note

- Per via delle caratteristiche del dispositivo di memoria interna, se lette troppo frequentemente le immagini memorizzate per lungo tempo o lette varie volte potrebbero generare un errore nei dati.
- Per tutti i formati di file visualizzabili dalla cornice digitale, vedere pagina 63.

# Modifica della visualizzazione

**1** Premere MODAL. VISTA

Viene visualizzata la schermata modalità vista.

**2** Selezionare il gruppo desiderato.

| Gruppo | Spiegazione |
|---|---|
| Presentazione diapositive | Consente di visualizzare uno stile di visualizzazione presentazione. |
| Orologio e calendario | Consente di visualizzare uno stile orologio o calendario. |
| SINGLE | Consente di visualizzare uno stile imm. sing. |
| Indice | Consente di visualizzare uno stile elenco miniatura. |

**Suggerimento**

Selezionare il gruppo desiderato tramite ←/→ dopo aver spostato il cursore sull'area del gruppo mediante ←/→/↓/↑ se il funzionamento della cornice digitale è regolato dai tasti posti sulla stessa.

**3** Premere ←/→/↓/↑ o VIEW MODE per selezionare lo stile desiderato, quindi premere ⊕.

**Nota**

Se la cornice digitale resta inattiva per un periodo di tempo prolungato, lo stile del cursore viene selezionato automaticamente.

# Visualizzazione della presentazione di diapositive

| Gruppo | Immagine | Stile | Spiegazione |
|---|---|---|---|
| Presentazione diapositive | A | Vista singola | Consente la visualizzazione consecutiva delle immagini. |
| | B | Vista multi immagine | Consente di visualizzare immagini multiple contemporaneamente. |
| | C | Vista orologio | Consente la visualizzazione delle immagini con data e ora attuali. |
| | D | Vista calendario | Consente di visualizzare le immagini consecutivamente e simultaneamente al calendario. Vengono visualizzate data e ora correnti. |
| | E | Macchina tempo | Consente la visualizzazione delle immagini con data e ora dello scatto. Non è possibile visualizzare data e ora correnti. |
| | F | Vista casuale | Consente di visualizzare le immagini casualmente spostandosi tra diversi stili di presentazione ed effetti. |

A

B

C

D

E

F

**Suggerimenti**

- A cornice digitale accesa e in assenza di scheda di memoria inserita e di dispositivo collegato, vengono visualizzate le immagini contenute nella memoria interna. In assenza di immagini salvate nella memoria interna, si avvia automaticamente il modo di dimostrazione. Se si preme un tasto diverso da ⏻ (accensione/attesa), termina il modo di dimostrazione.
- Per i dettagli sull'ordine di riproduzione di una visualizzazione presentazione, vedere a pagina 45.
- Quando viene selezionata la visualizzazione presentazione, è possibile impostare l'intervallo, l'effetto, l'ordine elenco o l'effetto colore. Consultare "Impost. presentaz." (pagina 30).
- Quando l'immagine desiderata appare nella visualizzazione presentazione, è possibile selezionare la modalità vista singola premendo ⊹ sulla cornice digitale.
- È possibile usare il tasto VIEW MODE della cornice digitale.

# Visualizzazione orologio e calendario

Orologio1



Orologio2




Orologio3

Orologio4

Orologio5

Orologio6

Orologio7

Orologio8

Orologio9



Orologio10

Orologio11

Calendario1

Calendario2

Calendario3

Calendario lunare (se viene selezionato [Cinese semplif.] da [Impostazione lingua(Language)])

Calendario arabo (se viene selezionato [Arabo] da [Impostazione lingua(Language)])

Calendario persiano (se viene selezionato [Persiano] da [Impostazione lingua(Language)])

**Nota**

Se è visualizzato il display dell'orologio e del calendario, è possibile selezionare solo la linguetta (Impostazioni).

**Suggerimento**

È possibile usare il tasto VIEW MODE della cornice digitale.

# Modo di visualizzazione singola

| Gruppo | Immagine | Stile | Spiegazione |
|---|---|---|---|
| SINGLE | Ⓐ | Immagine intera | Consente di visualizzare un'immagine intera nello schermo. È possibile spostare le immagini da visualizzare premendo ←/→. |
| | Ⓑ | Adatta a schermo | Consente di visualizzare un'immagine a schermo intero. È possibile spostare le immagini da visualizzare premendo ←/→. |
| | Ⓒ | Immagine intera (c/ Exif) | Consente di visualizzare informazioni sull'immagine quali il numero dell'immagine, il nome del file e la data in cui è stata scattata, durante la visualizzazione dell'immagine intera. È possibile spostare le immagini da visualizzare premendo ←/→. Consultare "Informazioni sulla visualizzazione delle informazioni" (pagina 27) per informazioni dettagliate sull'immagine. |
| | Ⓓ | Adatta (c/Exif) | Consente di visualizzare informazioni sull'immagine quali il numero dell'immagine, il nome del file e la data in cui è stata scattata, nel modo a schermo intero. È possibile spostare le immagini da visualizzare premendo ←/→. Consultare "Informazioni sulla visualizzazione delle informazioni" (pagina 27) per informazioni dettagliate sull'immagine. |

Ⓐ

Ⓑ

Ⓒ

Ⓓ

**Suggerimenti**

- A cornice digitale accesa e in assenza di scheda di memoria inserita e di dispositivo collegato, vengono visualizzate le immagini contenute nella memoria interna. In assenza di immagini salvate nella memoria interna, si avvia automaticamente il modo di dimostrazione. Se si preme un tasto diverso da ⏻ (accensione/attesa), termina il modo di dimostrazione.
- È possibile impostare la modalità di visualizzazione dell'immagine premendo VIEW MODE, quindi ←/→ per selezionare il modo di visualizzazione immagine intera o a schermo intero. Non tutte le immagini sono in grado di utilizzare il modo a schermo intero.
- È possibile usare il tasto VIEW MODE della cornice digitale.

# Visualizzazione indice

| Gruppo | Immagine | Stile | Spiegazione |
|---|---|---|---|
| Indice | Ⓐ | Indice 1 | Consente di visualizzare un elenco di miniature grandi. È possibile selezionare un'immagine premendo ←/→/↓/↑. |
| | Ⓑ | Indice 2 | Consente di visualizzare un elenco di miniature. È possibile selezionare un'immagine premendo ←/→/↓/↑. |
| | Ⓒ | Indice 3 | Consente di visualizzare un elenco di miniature piccole. È possibile selezionare un'immagine premendo ←/→/↓/↑. |

Ⓐ

Ⓑ

Ⓒ

**Suggerimenti**

- Una miniatura è un'immagine in formato ridotto per l'utilizzo nell'indice e viene registrata tra le immagini riprese mediante una fotocamera digitale.
- A cornice digitale accesa e in assenza di scheda di memoria inserita e di dispositivo collegato, vengono visualizzate le immagini contenute nella memoria interna. In assenza di immagini salvate nella memoria interna, si avvia automaticamente il modo di dimostrazione. Se si preme un tasto diverso da ⏻ (accensione/attesa), termina il modo di dimostrazione.
- Quando l'immagine desiderata appare nella visualizzazione dell'indice, è possibile selezionare la modalità vista singola premendo ⊹ sulla cornice digitale.
- È possibile usare il tasto VIEW MODE della cornice digitale.

## Informazioni sulla visualizzazione delle informazioni

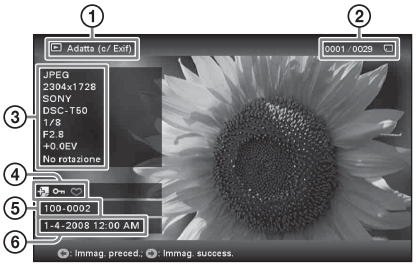


Vengono visualizzate le informazioni seguenti.

①Tipo di visualizzazione
- Immagine intera
- Adatta a schermo
- Immagine intera (c/Exif)
- Adatta (c/Exif)

②Numero ordinale dell'immagine visualizzata/Numero complessivo delle immagini

Le indicazioni sui supporti sorgente relative all'immagine visualizzata vengono mostrate come segue:

| Icone | Significato |
|---|---|
| | "Memory Stick" sorgente |
| | Sorgente scheda memoria SD |
| | CompactFlash sorgente |
| | xD-Picture Card sorgente |
| | Sorgente dispositivo esterno |
| | Sorgente la memoria interna |

③Dettagli dell'immagine
- Formato file (JPEG(4:4:4), JPEG(4:2:2), JPEG(4:2:0), RAW)
- Numero di pixel (larghezza × altezza)
- Nome del produttore del dispositivo sorgente dell'immagine
- Nome del modello del dispositivo sorgente dell'immagine
- Velocità dell'otturatore (es.: 1/8)
- Valore di apertura (es.: F2,8)
- Valore di esposizione (es.: +0,0EV)
- Informazioni di rotazione

④Informazioni relative all'impostazione

| Icone | Significato |
|---|---|
| | Indicazione di protezione |
| | Indicazione di file associato (viene visualizzata quando è presente un file associato, ad esempio un file di immagini in movimento o un file di un'immagine e-mail in miniatura). |
| | Consente di visualizzare quando è stato registrato un contrassegno. |

⑤Numero immagine (numero cartella-file)

Ciò viene visualizzato se l'immagine è compatibile DCF.

Se l'immagine non è compatibile con il formato DCF, vengono visualizzati fino a 10 caratteri del nome del relativo file.

⑥Data e ora di ripresa

# Presentazione di diapositive

È possibile visualizzare in automatico le immagini contenute nella memoria interna o in una scheda di memoria consecutivamente.
Quando si accende la cornice digitale, la presentazione prosegue dalla riproduzione precedente.

**1** Premere VIEW MODE.
Viene visualizzata la schermata modalità vista.

**2** Selezionare (presentazione di diapositive).

**Suggerimento**

Selezionare (presentazione di diapositive) tramite ←/→ dopo aver spostato il cursore sull'area del gruppo mediante ←/→/↓/↑ se il funzionamento della cornice digitale è regolato dai tasti posti sulla stessa.

**3** Premere ←/→/↓/↑ per selezionare lo stile desiderato, quindi premere .

Consultare "Visualizzazione della presentazione di diapositive" (pagina 23) per informazioni dettagliate sugli stili della presentazione di diapositive.

## Modifica delle impostazioni della presentazione di diapositive

**1** Premere MENU.
Viene visualizzato il menu.

**2** Premere ←/→ per selezionare la linguetta (Impostazioni).
Viene visualizzata la schermata impostazioni.

**3** Premere ↓/↑ per selezionare [Impost. presentaz.], quindi premere .
Viene visualizzata la schermata impostazioni della presentazione di diapositive.

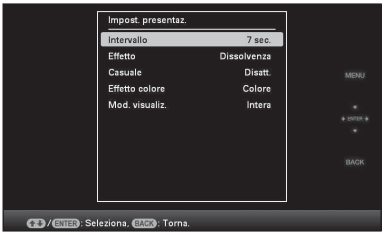


**4** Premere ↓/↑ per selezionare la voce, quindi premere .
Consultare le tabelle della pagina successiva per i dettagli sulle voci dell'impostazione.

**Note**

- Da notare quanto segue se si seleziona una presentazione di diapositive mediante le immagini contenute nella scheda di memoria.
  - Per via delle caratteristiche dei dispositivi della scheda di memoria, una lettura eccessivamente frequente delle immagini potrebbe generare un errore nei dati.
  - Non eseguire a lungo una presentazione di diapositive con un numero ridotto di immagini. Si potrebbe generare un errore nei dati.
  - Si consiglia di effettuare spesso il backup delle immagini contenute nella scheda di memoria.

- Se la cornice digitale, ad esempio, sta visualizzando una presentazione di diapositive, le modifiche di alcune voci non sono disponibili. Queste voci vengono visualizzate in grigio e non è possibile selezionarle.
- La presentazione inizia dalla prima immagine se l'interruttore di alimentazione è stato impostato su OFF prima di selezionare la modalità standby (attesa) in caso di ripristino della cornice digitale.
- Una schermata eccessivamente luminosa può provocare un senso di nausea. Quando si utilizza la cornice digitale, assicurarsi di non impostare una luminosità eccessiva.

**Suggerimento**

È possibile usare anche il tasto VIEW MODE della cornice digitale.

*: impostazioni di fabbrica predefinite

| Voce | Impostazione | Descrizione | |
|---|---|---|---|
| Impost. presentaz. | Intervallo | Impostare un valore tra 3 sec., 7 sec.*,20 sec., 1 min., 5 min., 30 min., 1 ora, 3 ore, 12 ore, 24 ore, come intervallo tra un'immagine e la successiva.<br><br>**Nota**<br>Un'immagine potrebbe non cambiare secondo gli intervalli impostati sul menu, in base allo stile della presentazione, all'effetto colore o alle dimensioni dell'immagine. | |
| | Effetto | Verso centro | Consente di passare all'immagine successiva, anche se l'immagine precedente viene spinta dal centro verso i quattro angoli. |
| | | Tend. vert. | Consente di passare all'immagine successiva nonostante la presenza di tendine che si abbassano in verticale. |
| | | Tend. orizz. | Consente di passare all'immagine successiva nonostante la presenza di tendine che si spostano in orizzontale. |
| | | Dissolvenza* | Consente di passare all'immagine successiva con dissolvenza in chiusura dell'immagine attuale e dissolvenza in apertura dell'immagine successiva. |
| | | Spazzola | Consente di passare all'immagine successiva anche se l'immagine attuale viene cancellata dalla schermata per svelare l'immagine successiva. |
| | | Casuale | Consente di utilizzare i cinque effetti summenzionati in modo casuale. |
| | Casuale | Attivato | Consente di visualizzare le immagini in modo casuale. |
| | | Disatt* | Consente di visualizzare le immagini secondo l'impostazione [Ordine elenco] delle [Impostaz. generali]. |
| | Effetto colore | Colore* | Consente di visualizzare un'immagine a colori. |
| | | Seppia | Consente di visualizzare un'immagine color seppia. |
| | | Bianco e nero | Consente di visualizzare un'immagine in bianco e nero. |
| | Mod. visualiz. | Selezionare la visualizzazione desiderata tra le seguenti:<br><br>**Nota**<br>I dati dell'immagine originale non subiscono modifiche. | |
| | | Intera* | Consente di visualizzare un'immagine ad un livello corretto di ingrandimento. (Potrebbe essere visualizzata un'immagine che riporta dei margini in alto, in basso, a destra e a sinistra.) |
| | | Adat sch | Consente di ingrandire adeguatamente l'immagine dal centro fino a farle occupare l'intero schermo.<br><br>**Nota**<br>Un'immagine potrebbe non essere visualizzata nelle dimensioni impostate sul menu, in base allo stile della presentazione di diapositive. |

# Modalità di aggiornamento

Per via delle caratteristiche del dispositivo, se lette troppo frequentemente le immagini memorizzate da lungo tempo oppure oggetto di ripetute letture potrebbero presentare un errore nei dati.

Questa cornice digitale aggiorna automaticamente la memoria interna per evitare che si verifichino questi errori, in base allo stato della memoria interna.

La schermata di conferma relativa all'aggiornamento della memoria interna viene automaticamente visualizzata quando l'aggiornamento si rende necessario.

L'aggiornamento si avvia selezionando [OK]. Se non si intraprende nessuna operazione per 30 secondi, l'aggiornamento si avvia inoltre automaticamente. Qualora si selezioni [Annulla], la schermata di conferma relativa all'aggiornamento della memoria interna viene visualizzata la volta successiva.

Aggiornare la memoria interna? L'aggiornamento parte autom. se si seleziona [Sì], o dopo 30 sec. Non spegnere durante l'aggiornamento.
Sì
No

Non spostare la cornice digitale su OFF durante l'aggiornamento della memoria interna. Si potrebbe verificare un problema di funzionamento.

L'aggiornamento della memoria interna potrebbe richiedere 5 minuti circa.

**Note**

- Si consiglia di effettuare un backup periodico dei dati per evitarne la perdita.
- Se l'intervallo impostato per la presentazione di diapositive è di 3 secondi, non eseguire una presentazione prolungata di diapositive con un numero di immagini inferiore a 10. È possibile che non si riesca a proteggere alcune immagini della memoria interna.

# Aggiunta di immagini alla memoria interna

Salvando le immagini importanti contenute nella memoria interna, è possibile utilizzare la cornice digitale come se fosse un album digitale.

**Suggerimento**

Alla voce [Dimens. file immag.] del menu, è possibile preimpostare l'opzione di ottimizzazione delle dimensioni dell'immagine o di salvataggio delle immagini senza compressione quando si salvano nella memoria interna (pagina 45).

Se [Dimens. file immag.] è impostato su [Album], è possibile aggiungere all'album un numero massimo di circa 2.000 immagini. Se impostato su [Origin.], il numero di immagini che è possibile salvare può variare in base alle dimensioni del file di immagine originale.

**1** Premere (Album) quando un'immagine contenuta nella scheda di memoria o su un dispositivo esterno viene visualizzata sullo schermo.

**Suggerimento**

Selezionare [Aggiungi ad album] tramite ↓/↑ dopo aver premuto il tasto MENU, quindi selezionare (Modifica) mediante ←/→.

### Visualizzazione della singola immagine

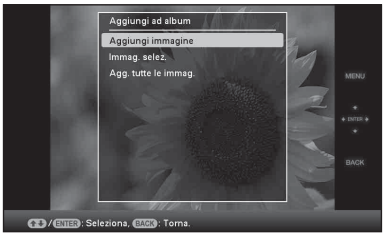




Continua

**Visualizzazione della presentazione di diapositive**

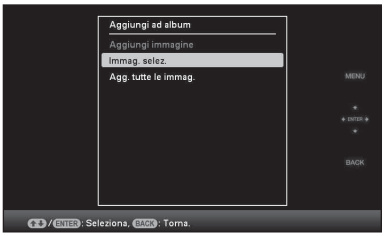


**Visualizzazione indice**

**2** Premere ↓/↑ per selezionare [Aggiungi immagine], [Immag. selez.] o [Agg. tutte le immag.], quindi premere ⊕.

Qualora si selezioni la voce [Aggiungi immagine], l'immagine che viene visualizzata sul momento viene aggiunta all'album. Andare al punto 4 (Questa voce non è selezionabile dalla visualizzazione della presentazione di diapositive).

Qualora si selezioni la voce [Immag. selez.], dall'elenco delle immagini è possibile scegliere quella che si desidera aggiungere. Andare al punto 3.

Qualora si selezioni la voce [Agg. tutte le immag.], viene visualizzato l'elenco delle immagini. La casella di controllo di tutte le immagini viene contrassegnata da un segno di spunta. Andare al punto 4.

**3** Specificare l'immagine da aggiungere dall'elenco delle immagini.

Informazioni sull'elenco delle immagini

Durante una ricerca: consente di visualizzare tutte le immagini corrispondenti ai criteri di ricerca utilizzati.

In casi diversi dalla ricerca: consente di visualizzare tutte le immagini contenute nel dispositivo e visualizzate sullo schermo.

Consultare "Ricerca di un'immagine (Filtro)" (pagina 38).

① Premere ←/→/↓/↑ per selezionare l'immagine da aggiungere all'album, quindi premere ⊕. La casella di controllo di ogni immagine selezionata verrà contrassegnata da un segno di spunta.

Ripetere questa operazione per aggiungere contemporaneamente più immagini.

Per annullare la selezione, selezionare le immagini da annullare, quindi premere ⊕ per eliminare il segno di spunta dalla casella di controllo.

② Premere MENU.

Viene visualizzata la schermata di conferma utilizzata per la selezione di una cartella.

**4** Premere ↓/↑ per selezionare la cartella desiderata seguito da ⊕.

Viene visualizzata la schermata di conferma utilizzata per decidere se aggiungere o meno un'immagine alla memoria interna.

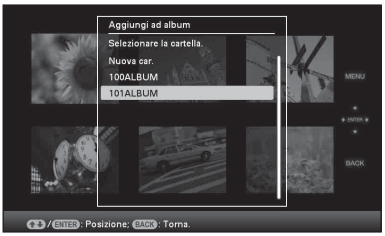

**Suggerimento**

Selezionando [Nuova car.] viene creata automaticamente una nuova cartella.

**5** Premere ↓/↑ per selezionare [Sì], quindi premere ⊕.
L'immagine viene salvata nella cartella specificata della memoria interna.

**6** Quando viene visualizzata la schermata di conferma, premere ⊕.

**Note**

- Non è possibile aggiungere all'album immagini della memoria interna.
- Durante l'aggiunta di un'immagine, non spegnere, non rimuovere la scheda di memoria né disconnettere il dispositivo esterno. In caso contrario, potrebbero danneggiarsi la cornice digitale o la scheda di memoria, nonché i dati.

**Suggerimenti**

- Per eseguire questa operazione con il telecomando, premere il tasto MENU dello stesso, quindi premere ↓/↑ per selezionare [Aggiungi ad album] da (Modifica), e infine premere ⊕.
- È possibile usare anche il tasto MENU della cornice digitale.
- È possibile modificare le dimensioni della miniatura tramite [⊕/⊖] nell'elenco delle immagini.
- Per via delle caratteristiche del dispositivo di memoria interna, se lette troppo frequentemente le immagini memorizzate per lungo tempo o lette varie volte potrebbero generare un errore nei dati. Si consiglia di effettuare un backup periodico dei dati per evitarne la perdita.

# Esportazione di un'immagine

È possibile esportare le immagini della memoria interna su una scheda di memoria o su un dispositivo esterno.

**1** Premere MENU quando un'immagine memorizzata su un dispositivo interno viene visualizzata sullo schermo.
Viene visualizzato il menu.

**2** Premere ←/→ per selezionare la linguetta (Modifica).
Viene visualizzata la schermata utilizzata per le modifiche.

**3** Premere ↓/↑ per selezionare [Esportare], quindi premere ⊕.
Viene visualizzato il menu Esportare.

**Visualizzazione della singola immagine**

**4** Premere ↓/↑ per selezionare [Esporta immagine], [Immag. selez.] o [Esp. tutte le immag.], quindi premere ⊕.
Qualora si selezioni la voce [Esporta immagine], l'immagine che viene visualizzata sul momento viene esportata sul dispositivo. Andare al punto 6 (questa voce non è selezionabile dalla visualizzazione della presentazione di diapositive).
Qualora si selezioni la voce [Immag. selez.], dall'elenco delle immagini è possibile scegliere quella che si desidera esportare. Andare al punto 5.

**Continua**

Qualora si selezioni la voce [Esp. tutte le immag.], viene visualizzato l'elenco delle immagini. La casella di controllo di tutte le immagini viene contrassegnata da un segno di spunta. Andare al punto 6.

**5** Specificare l'immagine da esportare dall'elenco delle immagini.

Informazioni sull'elenco delle immagini

Durante una ricerca: consente di visualizzare tutte le immagini corrispondenti ai criteri di ricerca utilizzati.

In casi diversi dalla ricerca: consente di visualizzare sullo schermo l'elenco delle immagini dell'album.

Consultare "Ricerca di un'immagine (Filtro)" (pagina 38).

①Premere ←/→/↓/↑ per selezionare l'immagine che si desidera esportare, quindi premere ⊕. La casella di controllo di ogni immagine selezionata verrà contrassegnata da un segno di spunta. Ripetere questa operazione per esportare contemporaneamente più immagini. Per annullare la selezione, selezionare le immagini da annullare, quindi premere ⊕ per eliminare il segno di spunta dalla casella di controllo.

②Premere MENU.
Viene visualizzata la schermata utilizzata per selezionare il dispositivo scelto per l'esportazione.

**6** Premere ↓/↑ per selezionare il dispositivo verso il quale esportare l'immagine, quindi premere ⊕.

**7** Premere ↓/↑ per selezionare la cartella di destinazione del salvataggio, quindi premere ⊕.
Viene visualizzata la schermata utilizzata per decidere se eseguire o meno l'esportazione.

**Suggerimento**

Selezionando [Nuova car.] viene creata automaticamente una nuova cartella.

**8** Premere ↓/↑ per selezionare [Sì], quindi premere ⊕.
Esportazione completata.

**9** Quando viene visualizzata la schermata di conferma, premere ⊕.
L'immagine viene copiata sul dispositivo specificato.

**Nota**

In fase di esportazione, non spegnere, non rimuovere la scheda di memoria né disconnettere il dispositivo esterno. In caso contrario, potrebbero danneggiarsi la cornice digitale o la scheda di memoria, nonché i dati.

**Suggerimenti**

- È possibile usare anche il tasto MENU della cornice digitale.
- Selezionando la vista indice, è possibile ingrandire o ridurre l'immagine da esportare.
- Qualunque dispositivo non riconosciuto dalla cornice digitale viene visualizzato in grigio e non è possibile selezionarlo.

# Eliminazione di un'immagine

**1** Quando sullo schermo viene visualizzata un'immagine, premere MENU.
Viene visualizzato il menu.

**2** Premere ←/→ per selezionare la linguetta (Modifica).
Viene visualizzata la schermata utilizzata per le modifiche.

**3** Premere ↓/↑ per selezionare [Cancellare], quindi premere ⊕.

**4** Premere ↓/↑ per selezionare [Elimina immagine], [Immag. selez.] o [Elim. tutte le imm.], quindi premere ⊕.
Qualora si selezioni la voce [Elimina immagine], l'immagine che viene visualizzata sul momento viene eliminata. Andare al punto 6 (questa voce non è selezionabile dalla visualizzazione della presentazione di diapositive).
Qualora si selezioni la voce [Immag. selez.], è possibile selezionare l'immagine che si desidera eliminare dall'elenco delle immagini. Andare al punto 5.
Qualora si selezioni la voce [Elim. tutte le imm.], viene visualizzato l'elenco delle immagini. La casella di controllo di tutte le immagini viene contrassegnata da un segno di spunta. Andare al punto 6.

**5** Specificare l'immagine da eliminare dall'elenco delle immagini.
Informazioni sull'elenco delle immagini
Durante una ricerca: consente di visualizzare tutte le immagini corrispondenti ai criteri di ricerca utilizzati.
In casi diversi dalla ricerca: consente di visualizzare tutte le immagini contenute nel dispositivo e visualizzate sullo schermo.
Consultare "Ricerca di un'immagine (Filtro)" (pagina 38).
①Premere ←/→/↓/↑ per selezionare l'immagine da eliminare, quindi premere ⊕. La casella di controllo di ogni immagine selezionata verrà contrassegnata da un segno di spunta. Ripetere questa operazione per eliminare contemporaneamente più immagini.
Per annullare la selezione, selezionare le immagini da annullare, quindi premere ⊕ per eliminare il segno di spunta dalla casella di controllo.
②Premere MENU.
Viene visualizzata la schermata di conferma dell'eliminazione.

**6** Premere ↓/↑ per selezionare [Sì], quindi premere ⊕.
L'immagine viene eliminata.

**7** Quando viene visualizzata la schermata di conferma, premere ⊕.

## Formattazione della memoria interna

**1** Premere MENU.
Viene visualizzato il menu.

**2** Premere ←/→ per selezionare la linguetta (Impostazioni).
Viene visualizzata la schermata impostazioni.

**3** Premere ↓/↑ per selezionare [Inizializza], quindi premere ⊕.

**4** Premere ↓/↑ per selezionare [Formatt. mem. int.], quindi premere ⊕.
Viene visualizzata la schermata di conferma utilizzata per l'inizializzazione della memoria interna.



Continua

**5** Premere ↓/↑ per selezionare [Sì], quindi premere ⊕.

**Note**

- Se sullo schermo viene visualizzato il messaggio [Impossibile eliminare immagine protetta.], il file di immagine risulta essere un file di sola lettura. In tal caso, collegare la cornice digitale a un computer ed eliminare questo file dal computer stesso.
- La capacità totale della memoria interna non è equivalente alla capacità residua, neanche subito dopo l'inizializzazione.
- A processo di eliminazione avviato, non è possibile recuperare l'immagine eliminata, neanche se il processo viene bloccato. Eliminare le immagini solo dopo aver confermato che si è sicuri di volerlo fare.

**Suggerimenti**

- È possibile usare anche il tasto MENU della cornice digitale.
- Selezionando la vista indice, è possibile ingrandire o ridurre l'immagine.

# Registrazione di un contrassegno

È possibile creare una presentazione di diapositive solo con immagini precedentemente selezionate e contraddistinte da un contrassegno. Le modalità vista singola o vista indice agevolano la verifica delle immagini contrassegnate.

**1** Quando sullo schermo viene visualizzata un'immagine, premere MENU.
Viene visualizzato il menu.

**2** Premere ←/→ per selezionare la linguetta (Modifica).
Viene visualizzata la schermata utilizzata per le modifiche.

**3** Premere ↓/↑ per selezionare [Contrassegna], quindi premere ⊕.

**4** Premere ↓/↑ per selezionare il contrassegno desiderato, quindi premere ⊕.

**5** Premere ↓/↑ per selezionare [Selez. immagine], [Immag. selez.] o [Selez. tutte immag.], quindi premere ⊕.
Qualora si selezioni la voce [Selez. immagine], l'immagine visualizzata sul momento verrà contrassegnata e mostrata in futuro. Andare al punto 7 (questa voce non è selezionabile dalla visualizzazione della presentazione di diapositive).

Qualora si selezioni la voce [Immag. selez.], dall'elenco delle immagini è possibile scegliere l'immagine che si desidera contrassegnare. Andare al punto 6.

Qualora si selezioni la voce [Selez. tutte immag.], viene visualizzato l'elenco delle immagini. La casella di controllo di tutte le immagini viene contrassegnata da un segno di spunta. Andare al punto 7.

**6** Dall'elenco delle immagini, specificare quella che si desidera contrassegnare.

Informazioni sull'elenco delle immagini

Durante una ricerca: consente di visualizzare tutte le immagini corrispondenti ai criteri di ricerca utilizzati.

In casi diversi dalla ricerca: Consente la visualizzazione di tutte le immagini contenute nel dispositivo.

Consultare "Ricerca di un'immagine (Filtro)" (pagina 38).

① Premere ←/→/↓/↑ per selezionare l'immagine da contrassegnare, quindi premere ⊕. L'immagine verrà contrassegnata da un segno di spunta. Ripetere questa operazione per contrassegnare contemporaneamente più immagini.
Per annullare la selezione, selezionare un'immagine che si desidera annullare, quindi premere ⊕ per rimuovere il segno di spunta dalla casella di controllo.

② Verrà aggiunto un contrassegno all'immagine con il corrispettivo segno di spunta nella casella di controllo.
Se un segno di spunta viene rimosso dalla casella di controllo di un'immagine, il contrassegno viene rimosso dall'immagine.

**7** Premere ↓/↑ per selezionare [Sì], quindi premere ⊕.
Il contrassegno viene aggiunto all'immagine selezionata.

## Per eliminare la registrazione di un contrassegno

Selezionare [Deselez. immagine] o [Deselez. tutte imm.], quindi premere ⊕ al punto 5. È inoltre possibile annullare la selezione quando il segno di spunta viene rimosso dalla casella di controllo.

[Deselez. immagine]: consente di rimuovere un contrassegno dall'immagine che viene visualizzata sul momento. (Questa voce non è selezionabile dalla visualizzazione della presentazione di diapositive.)

[Deselez. tutte imm.]

Durante una ricerca: consente di rimuovere il contrassegno da tutte le immagini corrispondenti ai criteri di ricerca specificati.

In casi diversi dalla ricerca: consente di rimuovere tutti i contrassegni da tutte le immagini contenute nel dispositivo e visualizzate sullo stesso.

**Nota**

Un contrassegno viene salvato solo quando viene registrato con un'immagine nella memoria interna. Un contrassegno registrato con un'immagine su una scheda di memoria o su un dispositivo esterno viene rimosso quando la cornice digitale viene spenta o se viene modificato il dispositivo di visualizzazione.

**Suggerimenti**

- È possibile selezionare il contrassegno fra 3 diversi tipi.
- È possibile usare anche il tasto MENU della cornice digitale.
- Selezionando la vista indice, è possibile ingrandire o ridurre l'immagine.

# Ricerca di un’immagine (Filtro)

È possibile cercare un'immagine contenuta nella memoria interna o in una scheda di memoria. Per reperire un'immagine è possibile applicare dei filtri di ricerca utilizzando vari criteri, come la data, la cartella in cui l'immagine è stata salvata, l'orientamento o il contrassegno della stessa e così via.

**1** Quando sullo schermo viene visualizzata un’immagine, premere MENU.
Viene visualizzato il menu.

**2** Premere ←/→ per selezionare la linguetta (Modifica).
Viene visualizzata la schermata utilizzata per le modifiche.

**Nota**

Se vengono visualizzati orologio e calendario, non è possibile selezionare la linguetta (Modifica).

**3** Premere ↓/↑ per selezionare [Cerca], quindi premere ⊕.

**4** Premere ↓/↑ per selezionare i criteri che si desidera applicare, quindi premere ⊕.

- [Cerca per data]: filtri per data.
- [Cerca per cartella]:filtri per cartella.
- [Cerca per verticale/orizzontale]:filtri per orientamento immagine.
- [Cerca per selezione]:filtri per contrassegno.

**5** Premere ↓/↑ per selezionare la voce desiderata, quindi premere ⊕.

## Annullamento della ricerca di un’immagine

Quando sullo schermo viene visualizzata un’immagine, premere MENU, quindi selezionare [Esci ric.(mos. foto)].

## Modifica dei criteri di ricerca

Quando sullo schermo viene visualizzata l’immagine cercata, premere il tasto BACK.

**Note**

- Durante la ricerca, non spegnere, non rimuovere la scheda di memoria né disconnettere il dispositivo esterno. In caso contrario, potrebbero danneggiarsi la cornice digitale o la scheda di memoria, nonché i dati.
- La ricerca viene automaticamente annullata nei casi seguenti.
  - Quando si cambia il supporto di riproduzione
  - Quando si cerca un’immagine contenuta in una scheda di memoria o in un dispositivo esterno per poi rimuovere quella scheda di memoria o quel dispositivo esterno.

**Suggerimento**

È possibile usare anche il tasto MENU della cornice digitale.

# Specificare il supporto di riproduzione

È possibile specificare la scheda di memoria o il dispositivo esterno di cui visualizzare i contenuti.

**1** Premere MENU.
Viene visualizzato il menu.

**2** Premere ←/→ per selezionare la linguetta ▶ (Selezionare dispos.).
Viene visualizzata la schermata utilizzata per selezionare un dispositivo.

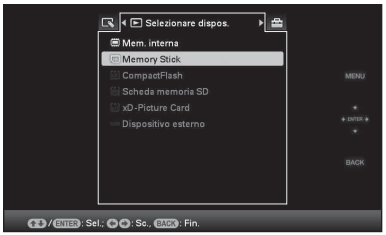


**Suggerimento**

Nel caso in cui non fosse possibile selezionare il dispositivo che si intende utilizzare, inserirlo in questa fase della procedura.

**3** Premere ↓/↑ per selezionare la periferica di cui si desidera visualizzare il contenuto, quindi premere ⊕.
Vengono visualizzate le immagini contenute nella periferica selezionata.

**Suggerimenti**

- È possibile usare anche il tasto MENU della cornice digitale.
- La ricerca viene automaticamente annullata quando nel corso della stessa viene modificato il supporto di riproduzione.

# Regolazione delle dimensioni e della posizione dell'immagine

## Ingrandimento/riduzione di un'immagine

È possibile ingrandire o ridurre un'immagine in modalità vista singola.

**1** Per ingrandire un'immagine, premere ⊕ (ingrandimento) sul telecomando. Per rimpicciolire un'immagine ingrandita, premere ⊖ (riduzione).
Ad ogni pressione del tasto ⊕, l'immagine si ingrandisce ulteriormente. È possibile ingrandire un'immagine fino a 5 volte rispetto alle dimensioni originali. È possibile spostare un'immagine ingrandita in alto, in basso, a destra, a sinistra.

### Informazioni sulla funzione taglia+salva

- La schermata che viene visualizzata sul momento viene salvata così come è stata tagliata una volta premuto il tasto ←/→/↓/↑ per spostare l'immagine ingrandita e, successivamente, MENU.
- È possibile selezionare [Salva come nuova imm.] o [Sovrascrivi] premendo il tasto MENU quando l'immagine viene ingrandita o ridotta. Premere ↓/↑ per selezionare il sistema utilizzato per salvare l'immagine.
- Qualora si selezioni [Salva come nuova imm.], l'immagine viene salvata come nuova immagine.
- Qualora si selezioni la voce [Sovrascrivi], l'immagine viene sovrascritta. Selezionando [Sovrascrivi] viene visualizzata una schermata di conferma. Premere ↓/↑ per selezionare [Sì], quindi premere ⊕ per salvare l'immagine. Quando viene visualizzata la schermata di conferma a salvataggio completato, premere di nuovo ⊕.



Continua

Note

- L’ingrandimento di un’immagine può ridurre la qualità della stessa in base alle sue dimensioni.
- Non è possibile ingrandire un’immagine tramite i tasti posti sulla cornice digitale.

## Rotazione di un’immagine

Premere ROTATE (↻) sul telecomando. Ad ogni pressione del tasto, l’immagine ruota di 90° in senso antiorario.

### Per eseguire l’operazione dal menu della cornice digitale

**1** Premere MENU in modalità visualizzazione della singola immagine.
Viene visualizzato il menu.

**2** Premere ←/→ per selezionare la linguetta (Modifica).
Viene visualizzata la schermata utilizzata per le modifiche.

**3** Premere ↓/↑ per selezionare [Ruota], quindi premere ⊕.
Viene visualizzato il menu Ruota.

**4** Premere ↓/↑ per selezionare la direzione in cui ruotare l’immagine, quindi premere ⊕.
- ↻: ruota l’immagine di 90° in senso orario.
- ↺: ruota l’immagine di 90° in senso antiorario.

**5** Premere ↓/↑ per selezionare [OK], quindi premere ⊕.

Nota

Un’immagine ingrandita non può essere ruotata.

**Suggerimenti**

- Per un’immagine contenuta nella memoria interna, i dati relativi alla rotazione dell’immagine verranno mantenuti anche dopo lo spegnimento.
- È possibile ruotare l’immagine della visualizzazione dell’indice.

# Modifica delle impostazioni della funzione di spegnimento/ accensione automatica

È possibile impostare il timer automatico per lo spegnimento e l'accensione della cornice digitale. Perché questa funzione sia eseguibile, l'interruttore di corrente deve essere posizionato su ON.

**1** Premere MENU.
Viene visualizzato il menu.

**2** Premere ←/→ per selezionare la linguetta (Impostazioni).
Viene visualizzata la schermata impostazioni.

**3** Premere ↓/↑ per selezionare [Spegn/acc. autom.], quindi premere ⊕.
Viene visualizzata la schermata utilizzata per impostare un valore per [Spegn/acc. autom.].

**4** Premere ↓/↑ per selezionare [Metodo impost.], quindi premere ⊕. Successivamente, premere ↓/↑ per selezionare [Semplice] o [Avanzata], quindi premere ⊕.
[Semplice]: imposta con precisione la funzione Spegn/acc. autom. con incrementi di un minuto.
[Avanzata]: imposta la funzione Spegn/acc. autom. in base a un giorno della settimana in unità di un'ora.

**5** Impostazione dell'ora.

**[Semplice]**

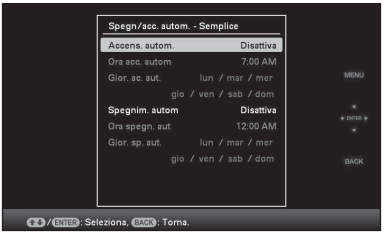
Spegn/acc. autom. - Semplice
Accens. autom. Disattiva
Ora acc. autom 7:00 AM
Gior. ac. aut. lun / mar / mer
gio / ven / sab / dom
Spegnim. autom Disattiva
Ora spegn. aut 12:00 AM
Gior. sp. aut. lun / mar / mer
gio / ven / sab / dom
MENU
BACK
/ENTER: Seleziona, BACK: Torna.

①Premere ↓/↑ per selezionare [Spegn/acc. autom.], quindi premere ⊕.
②Premere ↓/↑ per selezionare [Attiva], quindi premere ⊕.
③Impostare timer spegn/acc. autom.
Premere ↓/↑ per impostare l'orario desiderato.
Selezionando [12 ore] sull'impostazione del formato di visualizzazione dell'ora, sulla destra dello schermo viene visualizzato AM o PM.
④Impostare il gior spegn/acc. aut.
Premere ↓/↑ per selezionare il giorno in cui si desidera usufruire di questa funzione, quindi premere ⊕ per verificare. Premere ↓/↑ per selezionare [OK], quindi premere ⊕.

**[Avanzata]**

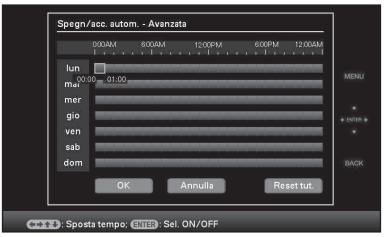


①Premere ←/→/↓/↑ per selezionare l'ora di attivazione della funzione spegn/acc. autom.



Continua

È possibile impostare questa funzione in base a un giorno della settimana in unità di un'ora.
Dopo aver premuto ⊕, il colore dell'ora locale selezionata diventa blu. Allo scoccare dell'orario locale selezionato, la cornice digitale si accende. Il colore del fuso orario selezionato si tramuta in grigio dopo la selezione del fuso orario in blu, quindi premere ⊕. La cornice digitale si spegne quando l'indicazione del fuso orario è di color grigio.

**Suggerimento**

Qualora la cornice digitale sia in uso, lo spegnimento automatico ha luogo all'ora impostata per [Acc. autom.].

Durante la modalità standby (attesa), l'accensione automatica ha luogo all'ora impostata per [Spegn. autom.].

②Premere ←/→/↓/↑ per selezionare [OK].

# Uso della funzione sveglia

La cornice digitale è utilizzabile come sveglia.

## Impostazione della sveglia.

### Impostazione dell'interruttore sveglia del pannello posteriore su ON.

Ad interruttore generale impostato su "On", all'ora prestabilita per la sveglia si attivano il segnale acustico e la schermata relativi a quest'ultima.

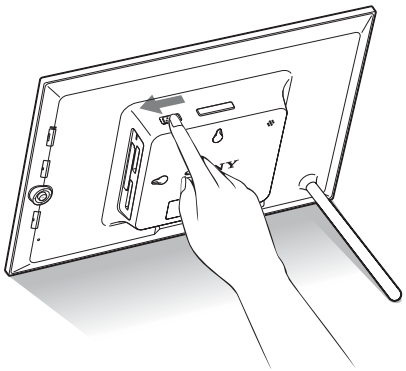

### Spegnimento sveglia

Impostare l'interruttore sveglia del pannello posteriore su OFF.

La sveglia si arresta anche se la schermata sveglia continua ad essere visualizzata.

La schermata normale viene visualizzata premendo qualunque altro tasto della cornice digitale rispetto a ⏻ (accensione/attesa).

## Impostazione dell'ora di attivazione della sveglia

**1** Premere MENU.
Viene visualizzato il menu.

**2** Premere ←/→ per selezionare la linguetta (Impostazioni).
Viene visualizzata la schermata impostazioni.

**3** Premere ↓/↑ per selezionare [Impostaz. allarme], quindi premere ⊕.

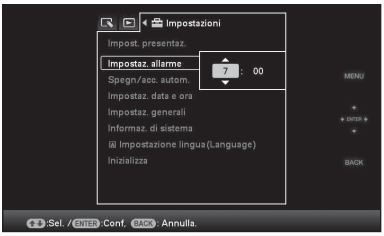


**4** Premere ↓/↑ per impostare l'orario desiderato.

### Suggerimenti

- Per impostare l'orologio, consultare "Impostazione dell'ora corrente" (pagina 19).
- Se la funzione allarme è disattivata, non viene avviata quella di spegnimento e accensione automatici.
- Allo scattare della sveglia all'ora prestabilita, si accende anche la cornice digitale, al di là delle impostazioni di spegnimento automatico. La sveglia funziona solo se l'interruttore generale è impostato su ON.

# Modifica delle impostazioni

È possibile modificare le seguenti impostazioni.

- Impost. presentaz.
- Impostaz. allarme
- Spegn/acc. autom.
- Impostaz. data e ora
- Impostaz. generali (Ordine elenco, Logo Sony ecc...)
- Impostazione lingua(Language)
- Inizializza

## Procedura impostazioni

**1** Premere MENU.
Viene visualizzato il menu.

**2** Premere ←/→ per selezionare la linguetta (Impostazioni).
Viene visualizzata la schermata impostazioni.

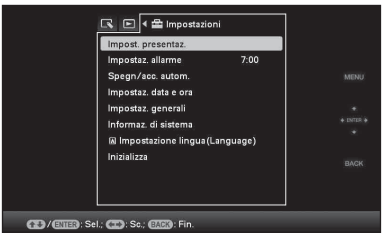




Continua

**3** Premere ↓/↑ per selezionare la voce che si desidera modificare, quindi premere ⊕.
Viene visualizzata la schermata di impostazione della voce selezionata.

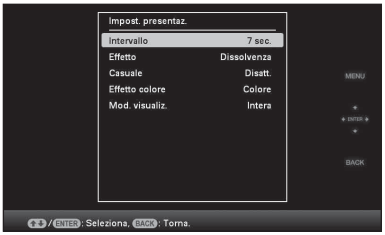


Ad esempio, se viene selezionato [Impost. presentaz.].

**4** Premere ↓/↑ per selezionare la voce che si desidera modificare, quindi premere ⊕.
Ciò consente di impostare ognuna delle voci (pagina 45).

**Nota**

Se la cornice digitale, ad esempio, sta visualizzando una presentazione di diapositive, non è possibile modificare certe impostazioni di alcune voci. Queste ultime vengono visualizzate in grigio e non è possibile selezionarle.

**5** Premere ↓/↑ per selezionare un valore di impostazione, quindi premere ⊕.
Ad ogni pressione di ↓/↑ (↓/↑ dalla cornice digitale), il valore di impostazione cambia. Nel caso di un valore numerico, premere ↑ per aumentare il valore e premere ↓ per diminuire il valore.
Se si preme ⊕, l'impostazione viene confermata.

**6** Premere MENU.
Il menu si chiude.

## Per riportare le impostazioni ai valori preimpostati in fabbrica

**1** Premere MENU, quindi selezionare (Impostazioni) - [Inizializza] premendo ←/→/↓/↑.

**2** Premere ↓/↑ per selezionare [Reset], quindi premere ⊕.
Tutti i valori regolati, tranne le impostazioni dell'orologio, vengono riportati alle impostazioni predefinite.

**Suggerimento**

È possibile usare anche il tasto MENU della cornice digitale.

## Voci da impostare

*: impostazioni di fabbrica predefinite

| Voce | Impostazione | Descrizione | |
|---|---|---|---|
| Impost. presentaz. | Consultare “Presentazione di diapositive” (pagina 28). | | |
| Impostaz. allarme | Imposta l’ora specifica di attivazione della sveglia (➡pagina 42) | | |
| Spegn/acc. autom. | Imposta il timer, che spegne o accende automaticamente la cornice digitale. È possibile utilizzare questa funzione con le seguenti impostazioni. (➡pagina 41) | | |
| | Semplice | Accens. autom. | Attivando questa funzione, è possibile impostare il timer (ora/giorno) per l’accensione automatica. |
| | | Spegnim. autom | Attivando questa funzione, è possibile impostare il timer (ora/giorno) per lo spegnimento automatico. |
| | Avanzata | OK | Viene visualizzata la precedente schermata dopo aver confermato l’operazione. |
| | | Annulla | Viene visualizzata la precedente schermata dopo aver annullato l’operazione. |
| | | Reset tut. | Tutti gli orari selezionati vengono cancellati. |
| | Metodo impost. | Avanzata* | Imposta la funzione Spegn/acc. autom. in base a un giorno della settimana in unità di un’ora. |
| | | Semplice | Imposta con precisione la funzione Spegn/acc. autom. con incrementi di un minuto. |
| Impostaz. data e ora | Consente di impostare data, ora, giorno di inizio della settimana, e così via...(➡pagina 19) | | |
| Impostaz. generali | Ordine elenco | Imposta l’ordine di visualizzazione delle immagini. Questa impostazione si ripercuote sull’ordine in [Impost. presentaz.]. | |
| | | Per n.* | Consente la visualizzazione delle immagini per nome del file. |
| | | Per data | Consente la visualizzazione delle immagini per data. |
| | Or. aut. disp. | Attivato*/Spegn.: È possibile impostare la cornice digitale per il rilevamento automatico dell’orientamento delle immagini e la rotazione automatica delle stesse. | |
| | Retroill. LCD | Consente di impostare la luminosità della retroilluminazione dello schermo LCD su una scala da 1 a 10*. | |
| | Bip | Attivato*/Spegn.: imposta accensione e spegnimento del bip. | |
| | Dimens. file immag. | Album* | Consente di comprimere le immagini e le salva nella memoria interna, in modo tale da poter salvare altre immagini. Attenzione: la qualità dell’immagine, se confrontata con quella delle immagini originali, ne risente visibilmente, in particolare quando le immagini vengono visualizzate su uno schermo grande attraverso il computer. |
| | | Origin. | Consente di salvare le immagini nella memoria interna senza comprimerle. Anche se non si ravvisa alcun deterioramento, è possibile salvare meno immagini. |



Continua

*: impostazioni di fabbrica predefinite

| Voce | Impostazione | Descrizione | |
|---|---|---|---|
| Impostaz. generali | Logo Sony | Attivato*/Spegn.: è possibile impostare o meno le luci del logo Sony sulla cornice digitale . | |
| Informaz. di sistema | Versione | Consente di visualizzare la versione del firmware della cornice digitale. | |
| | Mem. interna | Capac. memoria | Indica lo spazio massimo iniziale disponibile nella memoria interna. |
| | | Capac. residua | Indica lo spazio attuale disponibile nella memoria interna. |
| | Indirizzo Bluetooth | Mostra quando l'adattatore Bluetooth è collegato alla cornice digitale. | |
| Impostazione lingua (Language) | Consente di impostare la lingua di visualizzazione dello schermo LCD.<br>Giapponese, inglese*, francese, spagnolo, tedesco, italiano, russo, Korean, cinese (semplificato), cinese (tradizionale), olandese, portoghese, arabo, persiano, ungherese, polacco, ceco, tai, greco, turco, malese, svedese, norvegese, danese, finlandese<br><br>**Nota**<br>In alcune aree geografiche, l'impostazione predefinita della lingua è suscettibile di variazioni. | | |
| Inizializza | Formatt. mem. int. | È possibile formattare la memoria interna.<br><br>**Note**<br>• Tutte le immagini aggiunte alla memoria interna verranno eliminate.<br>• Non formattare la memoria interna usando la connessione al PC o altre periferiche esterne. | |
| | Reset | Consente il ripristino di tutte le impostazioni di fabbrica predefinite, escluse quelle della data e dell'ora correnti in [Impostaz. data e ora]. | |

# Visualizzazione delle immagini in una memoria USB

Alla cornice digitale è possibile collegare una periferica di memoria USB compatibile con un'archiviazione di massa per visualizzare un'immagine proveniente direttamente dalla memoria USB.

**Note**

- Non è possibile garantire il collegamento con tutti i tipi di periferiche di archiviazione di massa.
- Il supporto di riproduzione verrà commutato sulla memoria USB se quest'ultima viene collegata alla presa USB A/Bluetooth durante la riproduzione nella memoria interna.

**1** Collegamento della cornice digitale alla fonte di alimentazione CA. (→pagina 17)

**2** Accendere la cornice digitale. (→pagina 18)

**3** Collegare la memoria USB al connettore USB A/Bluetooth.

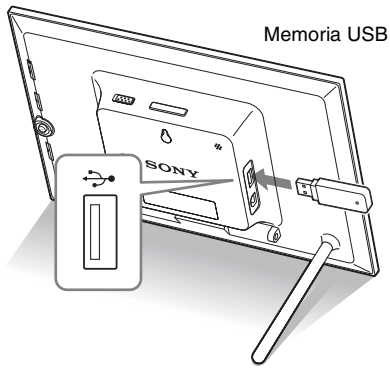


**4** Selezionare il supporto di riproduzione (→pagina 39)

Un'immagine della memoria USB viene visualizzata sullo schermo.

Consultare pagina 28 per informazioni dettagliate sulla presentazione di diapositive. Consultare pagina 31 per informazioni dettagliate sull'aggiunta di immagini alla memoria interna.

**Note**

- Se si utilizza un cavo USB disponibile in commercio, utilizzare un cavo USB di tipo A di lunghezza inferiore a 3 m.
- Quando la spia d'accesso della memoria USB lampeggia, non scollegare la memoria USB né spegnere la cornice digitale. In caso contrario, i dati memorizzati nella memoria USB potrebbero essere danneggiati. La Sony declina ogni responsabilità per eventuali danni o per la perdita di dati.
- Un hub USB o un dispositivo USB con un hub USB incorporato potrebbero non funzionare correttamente.
- La cornice digitale non può utilizzare dati criptati o compressi ad esempio attraverso sistemi di autenticazione delle impronte digitali o con password.

# Trasferimento di immagini con utilizzo di Bluetooth

È possibile collegare un adattatore Bluetooth (opzionale) al connettore USB A/Bluetooth della cornice digitale e trasferire le immagini da un telefono cellulare compatibile Bluetooth o altro dispositivo. Le immagini trasferite vengono salvate nella memoria interna.

**Nota**

Dalla cornice digitale, non è possibile spedire un file ad altri dispositivi compatibili Bluetooth.

### Profili compatibili con la comunicazione Bluetooth

DPF-D82/D92 supporta i seguenti profili:

- BIP (Basic Imaging Profile)
  Image Push Responder
- OPP (Object Push Profile)
  Object Push Server

Per i profili supportati dal dispositivo Bluetooth in uso, consultare il manuale di quest'ultimo.

### Che cos'è un "Profilo"?

Un profilo è costituito dagli standard che consentono la comunicazione wireless Bluetooth. Vi sono parecchi profili disponibili in base agli scopi d'uso e al prodotto da utilizzare. Per renderla attuabile, i dispositivi utilizzati per trasmettere la comunicazione Bluetooth devono supportare il medesimo profilo.

### I formati di file di immagini compatibili visualizzabili

Consultare a pagina 63.

### Numero massimo di pixel gestibili

Consultare a pagina 63.

**1** Collegamento della cornice digitale alla fonte di alimentazione CA. (➞pagina 17)

**2** Accendere la cornice digitale. (➞pagina 18)

**3** Collegare l'adattatore Bluetooth (opzionale) al connettore USB A/ Bluetooth.

viene visualizzato nella parte superiore dello schermo all'apparire della guida.

**Nota**

Se qualunque altro dispositivo diverso da un adattatore Bluetooth, ad esempio una scheda di memoria, un computer, un'altra periferica di memoria USB o un cavo USB viene collegato a uno qualunque degli alloggiamenti per la scheda di memoria o al connettore USB A/Bluetooth, scollegarlo dalla cornice digitale per collegarvi l'adattatore Bluetooth.

**4** Verificare l'indirizzo Bluetooth della cornice digitale.

È possibile visualizzare l'indirizzo da [Informaz. di sistema]. (pagina 45)

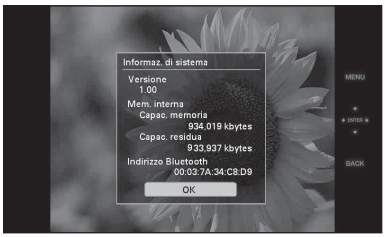


**Suggerimento**

L'indirizzo viene visualizzato solo se l'adattatore Bluetooth è collegato.

**5** Trasferimento di un'immagine da un telefono cellulare compatibile Bluetooth, o da altro dispositivo, alla cornice digitale.

L'immagine trasferita viene salvata nella memoria interna.

Nota

Non è possibile trasferire un'immagine sulla scheda di memoria di una cornice digitale.

Telefono cellulare compatibile Bluetooth

Per selezionare la cornice digitale da un dispositivo compatibile Bluetooth, selezionare "Sony DPF-D92 ##", "Sony DPF-D82 ##". ("##" indica le due cifre, a partire da destra, dell'indirizzo visualizzato in [Informaz. di sistema]).

### Alla richiesta di inserimento della Passkey*

Inserire "0000". Non è possibile modificare la Passkey con la cornice digitale.

* La Passkey viene spesso denominata "passcode" o "codice PIN".

Note

- Non è possibile garantire il funzionamento del presente prodotto con tutte le periferiche abilitate alla tecnologia wireless Bluetooth.
- Non utilizzare DPPA-BT1 al di fuori dell'area geografica in cui è stato effettuato l'acquisto. In base all'area geografica in cui viene utilizzato, l'impiego di questo prodotto potrebbe infrangere le normative locali in materia di onde radio ed essere passibile di ammenda.
- La distanza di comunicazione del prodotto è variabile in base agli ostacoli interposti tra il prodotto (un corpo umano, oggetti metallici o una parete) e il telefono cellulare o altro dispositivo.
- La sensibilità della comunicazione Bluetooth può essere influenzata dalle condizioni seguenti:
  - qualora un ostacolo separi il prodotto dal telefono cellulare o altro prodotto come nel caso di un corpo umano, di oggetti metallici o di una parete.
  - In presenza di LAN senza fili e in prossimità di forni a microonde in uso o di altre fonti di onde elettromagnetiche.
- Non è possibile garantire il funzionamento del presente prodotto con tutte le periferiche abilitate alla tecnologia wireless Bluetooth.
- Sony declina ogni responsabilità per qualunque fuga di informazioni possa scaturire dall'utilizzo delle comunicazioni Bluetooth.
- Sony non si ritiene responsabile di alcun inadempimento dei requisiti di protezione cagionato da una modifica arbitraria del prodotto o da un utilizzo arbitrario dello stesso.
  Per informazioni sul servizio di assistenza clienti, consultare le istruzioni per l'uso della cornice digitale.

## Attenzione

- Le onde radio emesse da un dispositivo Bluetooth possono compromettere il funzionamento di apparecchiature mediche ed elettriche, nonché causare incidenti dovuti a problemi di funzionamento. Nei luoghi di seguito elencati, assicurarsi di aver spento il telefono cellulare e il prodotto ed evitare l'uso di quest'ultimo:
  - All'interno degli ospedali, a bordo di treni e aerei, presso le stazioni di servizio o in altri luoghi potenzialmente esposti a gas infiammabili.
  - In prossimità di porte automatiche, allarmi antincendio o altri dispositivi autocontrollati.
  - In prossimità di apparecchiature medicali.
- Tenere il prodotto a una distanza minima di 22 cm da eventuali stimolatori cardiaci. Le onde radio emesse da questo prodotto possono compromettere il funzionamento degli stimolatori cardiaci.

# Collegamento a un computer

È possibile collegarsi ad un computer per visualizzare e copiare immagini della memoria interna della cornice digitale sul computer, e copiare immagini del computer sulla cornice digitale.

## Requisiti di sistema

Per collegare un computer alla cornice della foto, il computer deve rispondere ai seguenti requisiti di sistema consigliati.

### ■ Windows

SO consigliato: Microsoft Windows Vista SP1/ Windows XP SP3/Windows 2000 Professional SP4

Porta: porta USB

### ■ Macintosh

SO consigliato: Mac OS X (10.4 o versione più recente)

Porta: porta USB

**Note**

- In caso di collegamento di più dispositivi USB a un computer, o in caso di utilizzo di un hub, possono verificarsi dei problemi. In tal caso, semplificare i collegamenti.
- Non è possibile utilizzare la cornice digitale da un'altra periferica USB utilizzata contemporaneamente.
- Non scollegare il cavo USB durante la comunicazione dei dati.
- Non si può garantire il funzionamento con tutti i computer rispondenti ai requisiti di sistema consigliati.
- È stato dimostrato il funzionamento della cornice digitale quando è collegata al PC o alla stampante per fotografie digitali Sony. Quando alla cornice digitale si collegano altri apparecchi, questi ultimi potrebbero non riconoscere la memoria interna della cornice digitale.

## Collegamento a un computer per lo scambio delle immagini

**Nota**

Questa sezione riporta un esempio di collegamento per Windows Vista. Lo schermo e le procedure di visualizzazione possono variare in base all'SO in uso.

**1** Collegamento della cornice digitale alla fonte di alimentazione CA. (➞pagina 17)

**2** Collegare il computer e la cornice digitale con un cavo USB disponibile in commercio.

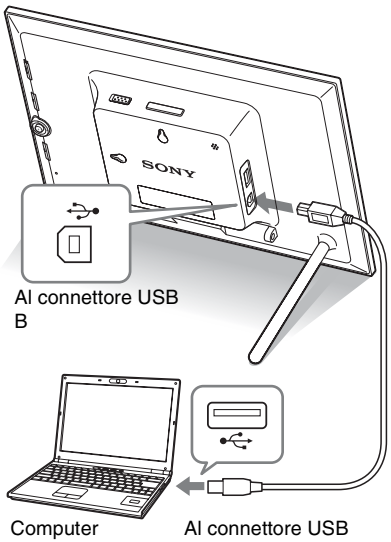


**Nota**

Utilizzare un cavo USB di tipo B - di lunghezza inferiore a 3 m.

**3** Accendere la cornice digitale. (➞pagina 18)

**4** Se si apre la finestra [AutoPlay] sullo schermo del computer , fare clic su [Apri cartella per visualizzare i file].
Se non si apre la finestra [AutoPlay], fare clic su [Computer (Risorse del Computer )] nel menu di avvio, quindi aprire il disco rimuovibile.

**5** Spostare il cursore in questa finestra e fare clic col tasto destro del mouse, quindi scegliere [Nuovo] - [Cartella].
Assegnare un nome a questa nuova cartella. Nel presente manuale il nome della cartella “sony” viene utilizzato come esempio.

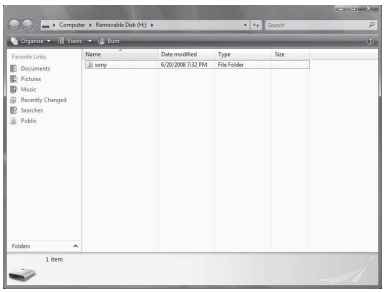

**6** Fare doppio clic per aprire la cartella “sony”.

**7** Aprire la cartella contenente i file immagine che si desidera copiare ed eseguirne la copia mediante trascinamento.

**Note**

- Per il salvataggio di immagini nella memoria interna di un computer, creare una cartella nella memoria interna e salvare le immagini in questa cartella. Se non viene creata nessuna cartella, è possibile salvare un numero massimo di 512 immagini. Inoltre, il numero di immagini potrebbe risultare inferiore in base alla lunghezza del nome del file o al tipo di carattere.
- È possibile che nella visualizzazione indice una particolare immagine non venga visualizzata nell’ordine della data di ripresa ecc...in quanto le informazioni sulla data di ripresa possono essere state modificate o andate perse durante la modifica o il salvataggio del file di immagine in questione su un computer.
- Se le immagini del computer vengono salvate nella memoria interna della cornice digitale, i file di immagine vengono salvati senza essere compressi. Ne consegue che nella memoria interna della cornice digitale potrebbe essere salvato un minor numero d’immagini.
- I file immagine creati o modificati su un computer potrebbero non essere visualizzati. I file immagine impostati come sola lettura tramite un computer non possono essere eliminati dalla cornice digitale. Prima di salvare file immagine di un computer su una cornice digitale, annullare “Read Only” (sola lettura).

## Scollegare il computer

Scollegare il cavo USB o portare l’interruttore della cornice digitale su OFF dopo averlo scollegato dal computer.

**1** Fare doppio clic su Task Tray .

**2** Cliccare (Supporto di archiviazione di massa USB) → [Interrompi].

**3** Cliccare [OK] dopo aver verificato l’unità che si desidera rimuovere.

# Qualora venga visualizzato un messaggio di errore

Se si verifica un errore, uno dei seguenti messaggi di errore potrebbero essere visualizzati sullo schermo LCD della cornice digitale. Seguire la soluzione corrispondente sotto riportata per risolvere il problema.

| Messaggio di errore | Significato/Soluzioni |
|---|---|
| Nessuna Memory Stick. / Nessuna scheda CompactFlash. / Scheda memoria SD assente. / Nessuna xD-Picture Card. / Nessun dispositivo esterno. | • Una scheda di memoria non è inserita nell'alloggiamento. Oppure, un dispositivo esterno non è collegato al connettore USB A/Bluetooth. Inserire una scheda di memoria nel relativo alloggiamento. O collegare un dispositivo esterno. (→pagine 20, 47) |
| È stata inserita una Memory Stick non compatibile. / È stata inserita una scheda CompactFlash non compatibile. / Inserita scheda mem. SD non compatibile. / È stata inserita una xD-Picture Card non compatibile. / È stato inserito un dispositivo esterno non compatibile. | • È inserita una scheda di memoria non supportata. Oppure, un dispositivo esterno non supportato è collegato al connettore USB A/Bluetooth. Utilizzare una scheda di memoria o un dispositivo esterno che siano supportati dalla cornice digitale. |
| Nessuna immagine sul file. | • Nella scheda di memoria o nel dispositivo esterno non vi è alcun file di immagine visualizzabile sullo schermo della cornice digitale. Utilizzare una scheda di memoria o un dispositivo esterno contenenti file di immagine che possano essere visualizzati con la cornice digitale. |
| Impossibile eliminare immagine protetta. | • Per cancellare un file protetto, annullare la protezione sulla fotocamera digitale o sul computer. |
| Protez. attiva. Annul. protez. e riprov. | • La scheda di memoria è protetta da scrittura. Far scorrere l'interruttore di protezione da scrittura sulla posizione di abilitazione. (→pagina 61) |
| Memory Stick piena. / Scheda CompactFlash piena. / Scheda memoria SD piena. / xD-Picture Card piena. / Dispositivo esterno pieno. | • Non è possibile salvare altri dati poiché la scheda di memoria, la memoria interna o il dispositivo esterno sono pieni. Cancellare le immagini oppure utilizzare una scheda di memoria o un dispositivo esterno con spazio disponibile. |

| Messaggio di errore | Significato/Soluzioni |
|---|---|
| Errore di lettura della Memory Stick. / Errore di lettura scheda CompactFlash. / Errore di lettura scheda memoria SD. / Errore di lettura xD-Picture Card. / Errore di lettura memoria interna. / Errore di lettura dispositivo esterno. | • Si è verificato un errore. Qualora questo messaggio venga visualizzato di frequente, controllare lo stato della scheda di memoria o del dispositivo esterno con un dispositivo diverso dalla cornice digitale.<br>• Nel caso di un dispositivo esterno:<br>Il dispositivo esterno può essere protetto da scrittura. Annullare l'impostazione di protezione da scrittura del dispositivo in uso. La memoria interna di una fotocamera digitale potrebbe essere protetta da scrittura.<br>• Per una memoria interna:<br>inizializzare la memoria interna.<br>**Nota**<br>Da notare che quando viene inizializzata la memoria interna vengono eliminati tutti i file di immagine aggiunti all'album. |
| Errore scrittura nella Memory Stick. / Errore scrittura nella scheda CompactFlash. / Errore scrittura scheda memoria SD. / Errore scrittura xD-Picture Card. / Errore di scrittura sulla memoria interna. / Errore scrittura nel dispositivo esterno. | |
| Memory Stick di sola lettura. | • È inserita una "Memory Stick-ROM". Per salvare le immagini, utilizzare la "Memory Stick" consigliata. |
| Memory Stick protetta. | • È inserita una "Memory Stick" protetta. Per poter modificare e salvare le immagini, avvalersi di un dispositivo per rimuovere la protezione. |
| Formato non supportato. | • Per formattare una scheda di memoria, utilizzare la fotocamera digitale o altro dispositivo.<br>• Per quanto riguarda la memoria interna, inizializzarla con la cornice digitale.<br>**Nota**<br>Con l'inizializzazione dei supporti, vengono eliminati tutti i file ivi contenuti. |
| Impossibile aprire immagine. | • La cornice digitale non è in grado di visualizzare o aprire un file di immagine in un formato non supportato. |
| Non è possibile collegare altre prese USB. | • Collegare la periferica direttamente alla cornice digitale, oppure utilizzare una periferica senza hub USB incorporato. |
| Dispositivo USB incompati. Control. impos. USB dispo. | • Collegamento di una periferica con supporto di archiviazione di massa. In caso di errata impostazione USB della periferica, impostare il modo archiviazione di massa dell'impostazione USB. |

# Qualora si verifichi un problema

Prima di sottoporre a riparazione la cornice digitale, tentare di risolvere il problema con l'aiuto delle indicazioni seguenti. Qualora il problema persista, rivolgersi al proprio rivenditore Sony o a un centro di assistenza Sony.

## Alimentazione elettrica

| Sintomo | Verifica voce | Causa/Soluzioni |
|---|---|---|
| Accensione impossibile. | • La spina di alimentazione CA è stata inserita correttamente? | → Inserire correttamente la spina di alimentazione. |

## Visualizzazione delle immagini

Se la cornice digitale è accesa, ma non vengono visualizzate le immagini o non è possibile configurare le impostazioni della finestra delle funzioni, confermare le seguenti voci di verifica.

| Sintomo | Verifica voce | Causa/Soluzioni |
|---|---|---|
| Sullo schermo non viene visualizzata nessuna immagine. | • La scheda di memoria è stata inserita, o un dispositivo esterno è stato collegato correttamente? | → Inserire una scheda di memoria o collegare un dispositivo esterno correttamente. (→pagine20, 48) |
| | • La scheda di memoria contiene immagini salvate con una fotocamera digitale o altro dispositivo?<br>• Le immagini sono state memorizzate su un dispositivo esterno? | → Inserire una scheda di memoria che contenga immagini o collegare un dispositivo esterno che contenga immagini.<br>→ Controllare i formati visualizzabili. (→pagina 63) |
| | • Il formato file è compatibile con il formato DCF? | → La cornice digitale potrebbe non essere in grado di visualizzare un file incompatibile con il formato DCF, anche se lo stesso può essere visualizzato su computer. |
| La riproduzione delle immagini non rispetta l'ordine della data di ripresa. | • Queste immagini sono state salvate da un computer?<br>• Queste immagini sono state modificate su un computer? | → Durante la modifica o il salvataggio di un file di immagine su un computer, è possibile che si verifichi una modifica o una perdita delle informazioni relative alla data di ripresa. |

| Sintomo | Verifica voce | Causa/Soluzioni |
|---|---|---|
| Alcune immagini non vengono visualizzate. | • Le immagini vengono visualizzate nella vista indice? | → Qualora l'immagine venga visualizzata nella vista indice ma non possa essere visualizzata come singola immagine, il file di immagine potrebbe essere danneggiato, anche se dall'anteprima della miniatura non risultano irregolarità nei dati.<br>→ La cornice digitale potrebbe non essere in grado di visualizzare un file incompatibile con il formato DCF, anche se lo stesso può essere visualizzato su computer. |
| | • Il simbolo riportato in basso viene visualizzato nella vista indice?<br> <br>• Le immagini sono state create grazie a un'applicazione in uso su un computer? | → Qualora venisse visualizzato il simbolo indicato sulla sinistra, il file di immagine potrebbe non essere supportato dalla cornice digitale trattandosi, ad esempio, di un file JPEG creato con il computer. Inoltre, il file di immagine può essere supportato ma è privo dei dati della miniatura. Selezionare il simbolo e premere ⊕ per cambiare lo schermo sulla visualizzazione della singola immagine. Se il simbolo indicato a sinistra viene visualizzato di nuovo, l'immagine non può essere visualizzata dato che il file di immagine non è supportato dalla cornice digitale. |
| | • Il simbolo riportato in basso viene visualizzato nella vista indice?<br> | → Se viene visualizzato il simbolo indicato a sinistra, il file di immagine viene supportato dalla cornice digitale ma non è possibile aprire i dati della miniatura o l'immagine stessa. Selezionare il simbolo, quindi premere ⊕. Se viene ancora visualizzato il simbolo indicato a sinistra, l'immagine non può essere visualizzata. |
| | • La scheda di memoria o il dispositivo esterno contengono oltre 9.999 immagini? | → La cornice digitale è in grado di riprodurre, salvare, eliminare o gestire fino a 9.999 file di immagini. |
| | • Il file è stato rinominato da un computer o da altro dispositivo? | → Se a un file è stato assegnato un nome o se il file è stato rinominato sul computer e il nome del file comprende caratteri non alfanumerici, è possibile che la cornice digitale non sia in grado di visualizzare l'immagine. |
| | • È presente una cartella con oltre 8 livelli nella relativa gerarchia della scheda di memoria o del dispositivo esterno? | → La cornice digitale non è in grado di visualizzare le immagini salvate in una cartella situata ben oltre l'ottavo livello gerarchico. |



Continua

| Sintomo | Verifica voce | Causa/Soluzioni |
|---|---|---|
| Il nome del file non viene visualizzato correttamente. | • Il file è stato rinominato da un computer o da altro dispositivo? | → Se è stato assegnato il nome a un file o se quest'ultimo è stato rinominato sul computer e il nome del file comprende caratteri non alfanumerici, è possibile che il nome del file non venga visualizzato correttamente nella cornice digitale. Inoltre, per un file creato su un computer o altro dispositivo, è possibile visualizzare fino a un massimo di dieci caratteri a partire dai primi che compongono il nome del file.<br>**Nota**<br>È possibile visualizzare esclusivamente caratteri alfanumerici. |
| In alto e in fondo vengono visualizzate delle aree vuote. | • L'immagine si sviluppa eccessivamente in altezza o in larghezza? | → Qualora un'immagine sia molto alta o molto larga, è possibile che si visualizzino delle aree vuote dovute alla proporzione tra altezza e larghezza. |

## Salvataggio ed eliminazione delle immagini

| Sintomo | Verifica voce | Causa/Soluzioni |
|---|---|---|
| Impossibile salvare un'immagine. | • La scheda di memoria è protetta da scrittura? | → Annullare la protezione da scrittura e rieseguire le operazioni di salvataggio. |
| | • L'interruttore di protezione da scrittura della scheda di memoria si trova sulla posizione [LOCK]? | → Far scorrere l'interruttore di protezione da scrittura sulla posizione di abilitazione. |
| | • La scheda di memoria è piena? | → Sostituire la scheda di memoria con un'altra che disponga di spazio libero sufficiente. In alternativa, eliminare qualunque immagine non si intenda conservare. (→ pagina 35) |
| | • La memoria interna è piena? | → Eliminare qualunque immagine indesiderata. (→ pagina 35) |
| | • Sono state salvate immagini nella memoria interna di un computer senza prima aver creato una cartella nella memoria interna? | → Se non viene creata nessuna cartella, è possibile salvare un numero massimo di 512 immagini. Inoltre, il numero di immagini potrebbe risultare inferiore in base alla lunghezza del nome del file o al tipo di carattere. Per il salvataggio di immagini nella memoria interna di un computer, assicurarsi di creare una cartella nella memoria interna e salvare le immagini in questa cartella. |

| Sintomo | Verifica voce | Causa/Soluzioni |
|---|---|---|
| Impossibile eliminare un'immagine. | • La scheda di memoria è protetta da scrittura? | → Utilizzare il dispositivo in uso per annullare la protezione da scrittura, quindi riprovare ad eliminare l'immagine. |
| | • L'interruttore di protezione da scrittura della scheda di memoria si trova sulla posizione [LOCK]? | → Far scorrere l'interruttore di protezione da scrittura sulla posizione di abilitazione. |
| | • È in uso una "Memory Stick-ROM"? | → Non è possibile eliminare un'immagine da né formattare una "Memory Stick-ROM". |
| | • Questa immagine è protetta? | → Controllare le informazioni sull'immagine dalla modalità visualizzazione singola. (→ pagina 27)<br>→ Un'immagine con il contrassegno viene impostata su Read Only. Non è possibile cancellarla dalla cornice digitale. |
| Un'immagine è stata eliminata per errore. | — | → Non è possibile recuperare un'immagine una volta che è stata eliminata. |

## Collegamento di un dispositivo esterno

| Sintomo | Verifica voce | Causa/Soluzioni |
|---|---|---|
| Non succede niente nonostante il cavo USB sia stato prima scollegato e poi collegato. | — | → Potrebbe essersi verificato un errore di sovratensione con la cornice digitale. Per annullare questo errore, spegnere e riaccendere la cornice digitale. |



Continua

## Cornice digitale

| Sintomo | Verifica voce | Causa/Soluzioni |
|---|---|---|
| Nonostante la cornice digitale funzioni, non succede niente. | — | → Aiutandosi con un oggetto di forma allungata e affilata come ad esempio uno spillo, premere l'interruttore di ripristino posto sul retro della cornice digitale e così di seguito (→ pagina 11).<br>→ Impostare l'interruttore di alimentazione su OFF, quindi impostarlo nuovamente su ON. (→ pagina 11) |

## Telecomando

| Sintomo | Verifica voce | Causa/Soluzioni |
|---|---|---|
| Nonostante il telecomando funzioni, non succede niente. | • È stata inserita correttamente la pila del telecomando? | → Sostituire la pila. (→ pagina 14)<br>→ Inserire una pila. (→ pagina 14)<br>→ Inserire una pila nella corretta posizione. (→ pagina 14) |
| | — | → Indirizzare l'estremità superiore del telecomando verso il sensore a distanza della cornice digitale. (→ pagina 14)<br>→ Eliminare qualunque ostacolo si frapponga tra telecomando e sensore a distanza. |
| | • È inserito un foglio protettivo? | → Rimuovere il foglio protettivo. (→ pagina 14) |

# Precauzioni

## Sicurezza

- Fare attenzione a non collocare né far cadere oggetti pesanti sul cavo di alimentazione e a non danneggiarlo in alcun modo. Non utilizzare mai questa cornice digitale con un cavo di alimentazione danneggiato.
- Qualora un oggetto o del liquido cadano all'interno del corpo della cornice digitale, scollegarla e farla controllare da personale qualificato prima di utilizzarla di nuovo.
- Non smontare mai la cornice digitale.
- Per scollegare il cavo di alimentazione, estrarlo afferrandolo per la spina. Non tirare mai il cavo stesso.
- Quando non si intende utilizzare la cornice digitale per un periodo di tempo prolungato, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica a muro.
- Maneggiare la cornice digitale con delicatezza.
- Per ridurre il rischio di scosse elettriche, scollegare sempre la cornice digitale dalla presa elettrica prima di effettuare operazioni di pulizia e di assistenza.

## Collocazione

- Evitare di collocare la cornice digitale in ubicazioni soggette a:
  - vibrazioni
  - umidità
  - polvere eccessiva
  - luce solare diretta
  - temperature estremamente elevate o estremamente basse
- Non utilizzare apparecchi elettrici in prossimità della cornice digitale. La cornice digitale non funziona correttamente all'interno di campi elettromagnetici.
- Non collocare oggetti pesanti sulla cornice digitale.

### Informazioni sull'alimentatore CA

- Anche se la cornice digitale viene spenta, l'alimentazione CA (corrente domestica) continua a essere generata mentre la cornice è collegata alla presa elettrica a muro tramite l'alimentatore CA.
- Assicurarsi di utilizzare l'alimentatore CA in dotazione con la cornice digitale. Non utilizzare altri alimentatori CA, in quanto questo potrebbe provocare un malfunzionamento.
- Non utilizzare l'alimentatore CA in dotazione con altri apparecchi.
- Non utilizzare un trasformatore elettrico (convertitore da viaggio), in quanto questo potrebbe provocare un surriscaldamento o un malfunzionamento.
- Qualora il cavo dell'alimentatore CA sia danneggiato, non utilizzarlo ulteriormente, poiché potrebbe essere pericoloso.

### Informazioni sulla formazione di condensa

Se la cornice digitale viene portata direttamente da un ambiente freddo a un ambiente caldo oppure collocata in una stanza estremamente calda o umida, potrebbe formarsi della condensa all'interno dell'unità. In questi casi, probabilmente la cornice digitale non funzionerebbe in modo corretto, e qualora si continuasse a utilizzarla potrebbe anche guastarsi. Qualora si formi della condensa, scollegare l'alimentatore CA dalla cornice digitale e non utilizzarla per almeno un'ora.

### Informazioni sul trasporto

Quando si trasporta la cornice digitale, rimuovere dalla cornice digitale scheda di memoria, dispositivi esterni, alimentatore CA e cavi collegati e inserire la cornice digitale e le relative periferiche nella confezione originale, insieme all'imballaggio di protezione.

Qualora non si disponga più della confezione originale e dei componenti di imballaggio, utilizzare materiale di imballaggio simile, in modo che la cornice digitale non venga danneggiata durante il trasporto.



Continua

## Pulizia

Pulire la cornice digitale con un panno morbido asciutto o con un panno morbido leggermente inumidito con una soluzione detergente delicata. Non utilizzare alcun tipo di solvente, quali alcool o benzina, che potrebbero danneggiare il rivestimento.

## Limitazioni alla duplicazione

Programmi televisivi, film, videocassette, ritratti di terzi o materiali di altro genere potrebbero essere protetti da diritti d'autore. L'utilizzo non autorizzato di tali materiali potrebbe costituire una violazione delle leggi sui diritti d'autore.

## Smaltimento della cornice digitale

Nonostante venga eseguita la [Formatt. mem. int.], è possibile che i dati contenuti nella memoria interna non vengano del tutto cancellati. Per lo smaltimento della cornice digitale, si consiglia di eliminare fisicamente la stessa.

# Informazioni sulle schede di memoria

## "Memory Stick"

### Tipi di "Memory Stick" che è possibile utilizzare con la cornice digitale

Con la cornice digitale è possibile utilizzare i tipi seguenti di "Memory Stick"*1:

| Tipi di "Memory Stick" | Visualizza-zione | Eliminazione/ Salvataggio |
|---|---|---|
| "Memory Stick"*2 (Non compatibile con "MagicGate") | OK | OK |
| "Memory Stick"*2 (Compatibile con "MagicGate") | OK*5 | OK*5 |
| "MagicGate Memory Stick"*2 | OK*5 | OK*5 |
| "Memory Stick PRO"*2 | OK*5 | OK*5 |
| "Memory Stick PRO-HG"*2 | OK*5*6 | OK*5*6 |
| "Memory Stick Micro"*3 ("M2"*4) | OK*5 | OK*5 |

*1 La cornice digitale supporta il formato FAT32. È stato dimostrato il funzionamento della cornice digitale con una "Memory Stick" con capacità di 16 GB o inferiore prodotta da Sony Corporation. Tuttavia, non si garantisce il funzionamento di tutti i supporti "Memory Stick".

*2 La cornice digitale è dotata di un alloggiamento compatibile sia con supporti in formato standard che con supporti in formato Duo. Senza un adattatore per "Memory Stick Duo", è possibile utilizzare sia le "Memory Stick" in formato standard che le "Memory Stick Duo" in formato compatto.

*3 Quando si utilizza una "Memory Stick Micro" con la cornice digitale, inserirla sempre in un adattatore M2.

[*4] "M2" è un'abbreviazione di "Memory Stick Micro". In questa sezione, "M2" è l'abbreviazione utilizzata per descrivere una "Memory Stick Micro".

[*5] Non è possibile eseguire operazioni di lettura/registrazione dei dati che richiedano il sistema di protezione dei diritti d'autore "MagicGate". "MagicGate" è il nome generico di una tecnologia di protezione dei diritti d'autore sviluppata da Sony utilizzando l'autenticazione e la cifratura.

[*6] La cornice digitale non supporta il trasferimento dei dati in parallelo a 8 bit.

## Note sull'uso

- Per le informazioni più aggiornate sulle "Memory Stick" supportate dalla cornice digitale, consultare le informazioni sulla compatibilità delle "Memory Stick" sul sito web Sony:
  http://www.memorystick.com/en/support/support.html
  (Selezionare l'area geografica in cui si utilizza la cornice digitale, quindi selezionare "Cornice digitale" dalla pagina di ciascuna area geografica.)
- Non inserire più di una "Memory Stick" contemporaneamente, perché questo potrebbe provocare un problema con la cornice digitale.
- In caso di utilizzo di una "Memory Stick Micro" con la cornice digitale, è necessario inserire la "Memory Stick Micro" in un alimentatore "M2".
- Qualora si inserisca una "Memory Stick Micro" nella cornice digitale senza un adattatore "M2", potrebbe non essere possibile rimuovere la "Memory Stick Micro".
- Se si inserisce una "Memory Stick Micro" in un adattatore "M2", e si inserisce quindi l'adattatore "M2" in un adattatore per "Memory Stick Duo", la cornice digitale potrebbe non funzionare correttamente.
- Quando si inizializza una "Memory Stick", utilizzare la funzione di inizializzazione della fotocamera digitale. Qualora la stessa venisse inizializzata con il computer, le immagini potrebbero non essere visualizzate correttamente.
- Quando viene eseguita l'inizializzazione, tutte le immagini protette vengono cancellate. Per evitare la cancellazione accidentale di dati importanti, assicurarsi di controllare il contenuto della "Memory Stick" prima di eseguire l'inizializzazione.
- Non è possibile registrare, modificare o eliminare i dati se si fa scorrere l'interruttore di protezione da scrittura sulla posizione LOCK.
- Non applicare materiali diversi dall'etichetta in dotazione nel punto di applicazione dell'etichetta. Quando si applica l'etichetta in dotazione, assicurarsi di applicarla sull'apposito punto. Assicurarsi che l'etichetta non sporga verso l'esterno.

# Scheda memoria SD

L'alloggiamento per la scheda di memoria SD della cornice digitale consente di utilizzare le schede seguenti:

- Scheda memoria SD[*1]
- Scheda miniSD, scheda microSD (È richiesto un adattatore.)[*2]
- Scheda di memoria SDHC[*3]
- Scheda di memoria standard MMC[*4]

Non si garantisce il funzionamento corretto con tutti i tipi di schede di memoria SD e di schede di memoria standard MMC.

[*1] È stato dimostrato il funzionamento della cornice digitale con una scheda di memoria SD con capacità di 2 GB o inferiore.

[*2] Alcuni adattatori per schede disponibili in commercio sono dotati di terminali di protezione sul retro. Questo tipo di adattatore potrebbe non funzionare correttamente con la cornice digitale.

[*3] È stato dimostrato il funzionamento della cornice digitale con una scheda di memoria SDHC con capacità di 32 GB o inferiore.

[*4] È stato dimostrato il funzionamento della cornice digitale con una scheda di memoria standard MMC con capacità di 2 GB o inferiore.



Continua

### Note sull'uso

Non è possibile eseguire la lettura o la registrazione di dati che richiedano il sistema di protezione dei diritti d'autore.

## xD-Picture Card

Con l'alloggiamento per xD-Picture Card della cornice digitale, è possibile utilizzare una xD-Picture Card[*5]. Non tutte le operazioni della scheda di memoria sono supportate, e non è possibile garantire il funzionamento corretto per tutti i tipi di xD-Picture Card.

[*5] È stato dimostrato il funzionamento della cornice digitale con una xD-Picture Card con capacità di 2 GB o inferiore.

## Scheda CompactFlash

L'alloggiamento per schede CompactFlash della cornice digitale consente di utilizzare le schede seguenti:

- Scheda di memoria CompactFlash (Tipo I/Tipo II) e Scheda CompactFlash compatibile con CF+Card (Tipo I/Tipo II)[*6]
- Microdrive

È inoltre possibile utilizzare una scheda Smart Media utilizzando un adattatore per schede CompactFlash[*7] disponibile in commercio.

Tuttavia, non è possibile garantire il funzionamento corretto per tutti i tipi di schede CompactFlash.

[*6] Utilizzare una scheda CompactFlash con una specifica di alimentazione di 3,3 V o 3,3 V/5 V. Non è possibile utilizzare i tipi che funzionano solo a 3 V o 5 V. Non inserire altri tipi di schede CompactFlash nell'alloggiamento di inserimento della cornice digitale. Si potrebbe danneggiare la cornice digitale. È stato dimostrato il funzionamento della cornice digitale con una CompactFlash con capacità di 32 GB o inferiore.

[*7] Quando si utilizza un adattatore per schede CompactFlash disponibile in commercio, consultare le istruzioni per l'uso dell'adattatore utilizzato, per informazioni sulle modalità di installazione della scheda e dell'adattatore. Quando si utilizza un adattatore per schede CompactFlash, una scheda protetta da scrittura potrebbe non funzionare correttamente.

## Note sull'uso delle scheda di memoria

- Quando si utilizza una scheda, assicurarsi di verificare la direzione corretta di inserimento della scheda e l'alloggiamento corretto per l'inserimento.
- L'inserimento di una scheda di memoria è consentito solo fino a un determinato limite, tentando di superare il quale si rischia di danneggiare la scheda di memoria e/o la cornice digitale.
- Non rimuovere una scheda né spegnere la cornice digitale in fase di lettura o scrittura dati o mentre l'indicatore di accesso lampeggia. In caso contrario, i dati potrebbero diventare illeggibili o essere cancellati.
- Si consiglia di effettuare il backup dei dati importanti.
- I dati elaborati con il computer potrebbero non essere visualizzati con la cornice digitale.
- Quando si trasporta o si conserva una scheda, inserirla nella custodia in dotazione con la scheda.
- Non toccare i terminali delle schede con le mani o con oggetti metallici.
- Non colpire, piegare o far cadere le schede.
- Non smontare o modificare le schede.
- Non esporre le schede all'acqua.
- Non utilizzare né conservare le schede nelle condizioni seguenti:
  - In ubicazioni in cui le condizioni operative richieste non siano rispettate, incluse ubicazioni quali l'interno caldo di un'auto parcheggiata al sole e/o all'aperto in estate, esposte alla luce solare diretta o in prossimità di un radiatore.
  - Ubicazioni umide o in cui siano presenti sostanze corrosive
  - Ubicazioni soggette a elettricità statica o disturbi elettrici

# Caratteristiche tecniche

## ■ Cornice digitale

**Schermo LCD**

Pannello LCD:
DPF-D92: 9,0 pollici, matrice attiva TFT
DPF-D82: 8,0 pollici, matrice attiva
Numero complessivo di punti:
DPF-D92/D82: 1.152.000
(800 × 3(RGB) × 480) punti

**Proporzioni di visualizzazione**

15:9

**Area effettiva di visualizzazione**

DPF-D92: 8,6 pollici
DPF-D82: 7,6 pollici

**Durata Retroill. LCD**

DPF-D92/D82: 20.000 ore
(prima che si dimezzi la luminosità della retroilluminazione)

**Connettori di ingresso/uscita**

Connettore USB (tipo B, alta velocità USB)
Connettore USB A/Bluetooth (tipo A, alta velocità USB)
Alloggiamenti
Alloggiamento per "Memory Stick PRO"
Alloggiamento per scheda memoria SD/MMC/xD-Picture Card
Alloggiamento per scheda CompactFlash/Microdrive

**Formati di file di immagini compatibili**

JPEG: compatibile DCF 2.0, compatibile Exif 2.21, JFIF[*1]
RAW (solo anteprima[*2]): SRF, SR2, ARW (2.0 or versione inferiore)
(Alcuni formati di file di immagini non sono compatibili.)

**Numero massimo di pixel visualizzabili**

8.000 (H) × 6.000 (V) pixel

**File system**

FAT12/16/32,
dimensione settori 2.048 byte o inferiore

**Nome del file di immagine**

Formato DCF, 256 caratteri entro l'8° livello gerarchico

**Numero massimo di file gestibili**

9.999 file per scheda di memoria/dispositivo esterno

**Capacità della memoria interna[*3]**

DPF-D92/D82: 1 GB
(possibilità di salvare circa 2.000 immagini[*4]).
Nella misurazione della capacità dei supporti di memorizzazione, 1 GB è pari a 1 miliardo di byte, una frazione dei quali viene utilizzata per la gestione dei dati.

**Requisiti di alimentazione**

Presa DC IN, 12 V CC

**Assorbimento**

| Modello | in modalità operativa | con alimentatore CA |
|---|---|---|
| DPF-D92/D82 | a un carico di lavoro massimo | 11,6W |
| | modalità normale* | 5,5W |

* Nella condizione di modalità normale, è possibile eseguire una presentazione di diapositive utilizzando immagini contenute nella memoria interna tramite impostazioni predefinite, senza dover inserire una scheda di memoria né collegare un dispositivo esterno.

**Temperatura di funzionamento**

da 5 °C a 35 °C

**Dimensioni**

[Con il supporto aperto]
DPF-D92:
Circa. 276 × 189 × 144,1 mm (larghezza/altezza/profondità)
DPF-D82:
Circa. 243 × 162 × 126,6 mm
[Se la cornice digitale è montata a parete]

DPF-D92:
Circa. 276 × 189 × 39,5 mm
(larghezza/altezza/profondità)
DPF-D82:
Circa. 243 × 162 × 39,5 mm
(larghezza/altezza/profondità)

**Peso**

DPF-D92: Circa 810 g
DPF-D82: Circa 720 g
(eccetto l'alimentatore CA)
(supporto, coperchio alloggiamento scheda e coperchio connettore inclusi)

**Accessori in dotazione**

Consultare "Verifica accessori inclusi" a pagina 10.

## ■ Alimentatore CA

Le seguenti caratteristiche tecniche sono comuni ai modelli DPF-D92/D82.

**Requisiti di alimentazione**

~ da 100 V a 240 V, 50/60 Hz
0,48 A

**Tensione nominale in uscita**

⎓ 12 V 1,2 A

**Dimensioni**

Circa 34 × 72 × 69 mm
(larghezza/altezza/profondità)
(eccetto le parti sporgenti)

**Peso**

Circa 110 g

Si veda l'etichetta dell'alimentatore CA per ulteriori dettagli.

Design e caratteristiche tecniche suscettibili di modifiche senza preavviso.

*1: JPEG base in formato 4:4:4, 4:2:2 o 4:2:0

*2: i file RAW vengono visualizzati come anteprima della miniatura.

*3: la capacità, calcolata 1 GB, equivale a 1 000 000 000 byte. La capacità effettiva è inferiore, dal momento che sono inclusi i file di gestione e le applicazioni. Restano a disposizione circa 900 MB su DPF-D92/D82.

*4: il numero approssimativo viene visualizzato se vengono salvate le immagini scattate da una fotocamera equivalente 2 000 000 pixel. Il valore è variabile in funzione delle condizioni di ripresa.

**Home page del servizio di assistenza clienti**

Le informazioni più aggiornate sul servizio di assistenza sono disponibili al seguente indirizzo web:

http://www.sony.net/

# Indice analitico


### A

Accessori 10

Aggiunta alla memoria interna 31

Alimentatore CA 17

### B

Bluetooth 48

### C

Calendario 20

Caratteristiche tecniche 63

Cavo USB 47

Collegamento

- Computer 50
- Dispositivo esterno 47

Collegamento alla fonte di alimentazione CA 17

Collocazione in posizione orizzontale o verticale 15

### D

DC IN 8,4 V 17

Dimens. file immag. 45

### E

Eliminazione di un'immagine 35

Esportazione di un'immagine 33

### F

File associato 27

Formatt. mem. int. 46

Funzioni 8

### I

Impost. presentaz. 30

- Casuale 30
- Effetto 30
- Effetto colore 30
- Intervallo 30
- Mod. visualiz. 30

Impostaz. data e ora 19, 45

Impostaz. generali 45

Impostazione del supporto 15

Impostazione lingua 46

Informaz. di sistema 46

Ingrandimento/riduzione di un'immagine 39

Inizializzazione 46

Interruttore di protezione da scrittura 61

### M

Messaggi di errore 52

Modifica delle impostazioni 43

Modo di visualizzazione singola 25

### P

Periferiche compatibili di archiviazione di massa 47

Precauzioni 59

Priorità di visualizzazione 21

Pulizia 60

### R

Requisiti di sistema

- Macintosh 50
- Windows 50

Reset 46

Ricerca di un'immagine 38

Risoluzione dei problemi 54

Rotazione di un'immagine 40

### S

Schede di memoria 60

- "Memory Stick" 60
- Note sull'uso 62
- Scheda CompactFlash 62
- Scheda memoria SD 61
- xD-Picture Card 62

Sostituzione della pila del telecomando 14

Spegn/acc. autom. 41, 45

Supporto di riproduzione 39

Sveglia 42, 45

### T

Telecomando 14

### V

Visualizzazione della presentazione di diapositive 23

Visualizzazione indice 26

Stampato con inchiostro a base di olio vegetale senza COV (composto organico volatile).

Sony Corporation Printed in China